


Limpieza o sustitución

Mango ducha

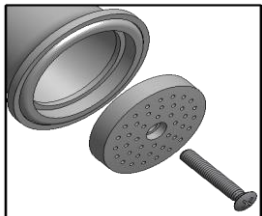

Herramientas

Destornillador de estrella.
Desenroscar el tornillo.
Extraer el rociador
Limpiar o sustituir.
Montar en orden inverso.

Acabados especiales - Recomendaciones

Latón pulido. Este acabado no tiene ningún barniz, el latón se pasiva logrando un acabado antiguo. Puede limpiarse con limpia metales para obtener brillo.

Complementos de esta colección

En nuestra página web podrá encontrar todo tipo de www.griferiarovira.com



AHORRO
ENERGÍA



CONTROL
TERMOSTÁTICO

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta pongase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4572122000

12

Contenido del artículo

R

ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com


LP, CR 01204471

TERMOSTATO DUCHA BELL-STIL, CON EQUIPO DUCHA



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Limpieza o sustitución

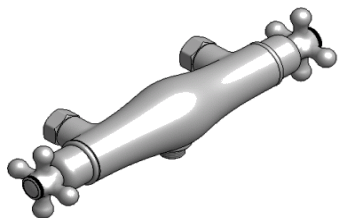

Cuerpo termostato



2 Conjunto excéntrica



Soporte rótula




Mango ducha



Flexo latón 1,70 mts.

Cartucho termostático

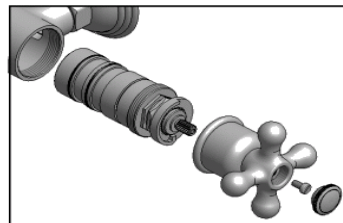

Herramientas


Destornillador de estrella
Llave fija de 21 mm.

Desenroscar el índice, desenroscar el tornillo y extraer el volante.

Desenroscar el cartucho.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Montura

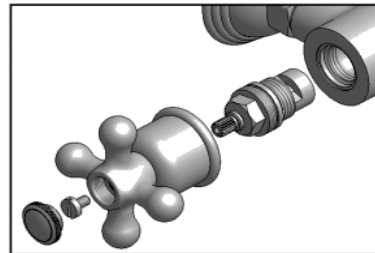

Herramientas

Destornillador de estrella
Llave fija de 22 mm.

Desenroscar el índice, desenroscar el tornillo y extraer el volante.

Desenroscar la montura y extraer.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág.11**
4. Montura obstruida - **Limpieza pág.11**
5. Mango ducha obstruido - **Limpieza pág.12**

Solo sale agua caliente o fría

1. Entradas de agua invertidas - **Instalar correctamente**

No mezcla el agua de acuerdo con la graduación

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág. 8**
2. Diferencia de presión entre la caliente y fría - **Nivelar la presión en relación 2:1**

Buena presión, pero temperatura incorrecta

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág. 8**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág.11**

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

10

Instalación

Herramientas necesarias

Cuerpo termostato latón CB753S

Resto piezas Latón CVZN39PB3

Cartucho

Termoelemento de cera

Filtros en las entradas de agua y válvulas anti-retorno

Flexo latón

Interior PVC atóxico

Mango ducha

Latón CVZN39PB3

Soporte

Latón CVZN39PB3

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	1 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura máxima agua caliente	85°C

Recomendaciones


Presión	2 - 4 bar.
Temperatura mínima agua caliente	60°C
Diferencia presión fría-caliente	> 2 bar

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

Modo de empleo

Este termostato mantiene la temperatura deseada del agua

Broca de 6 mm.
 Llave fija de 30mm.
 Termómetro
 Destornillador de estrella

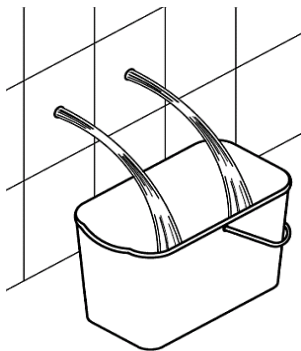

Antes de instalar el termostáto, todas las tuberías deben estar limpias.


El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.

Regulación de la temperatura de salida

El cartucho termostático se suministra para condiciones estándar de caudal y temperatura de entrada de agua. Estas condiciones pueden variar en cada instalación en


durante la ducha y en cierres y aperturas posteriores. Si el agua fría no llega al termostáto se bloquea el agua caliente instantaneamente, evitando el peligro de quemaduras.

Control temperatura volante derecho.

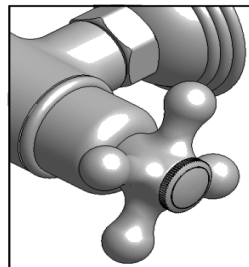

Más o menos temperatura.

Control caudal volante izquierdo

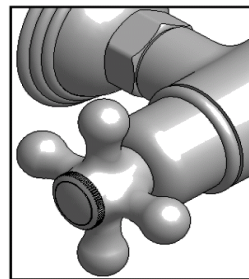


Más o menos caudal

Instalación



función del tipo de calentador o presión del agua.

SI LA SALIDA DE AGUA CON EL VOLANTE EN SU POSICIÓN NO ES DE 38°C, DEBE REGULAR LA TEMPERATURA.

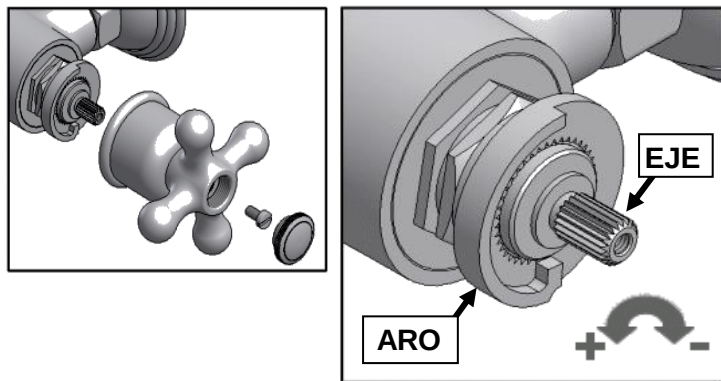

Desenroscar el índice, desenroscar el tornillo y extraer el volante.

Abrir totalmente el paso de agua.

Girar el eje del cartucho hasta obtener 38°C de salida de agua.



Montar en orden inverso.

NO TOCAR EL ARO DE SEGURIDAD (BLANCO)

Destornillador de estrella.

8

Instalación

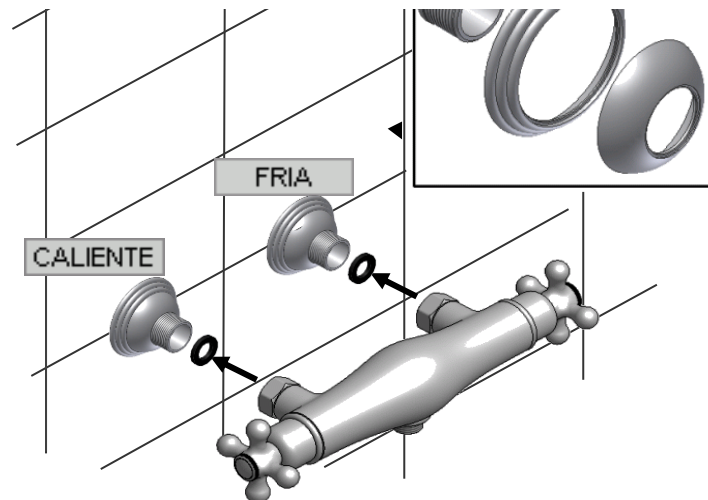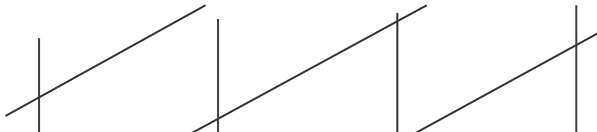

Encintar las excéntricas con teflón para asegurar la estanqueidad.


Montar excéntricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm. + - 15 mm.

Insertar el aro grande y roscar el aro pequeño de la excéntrica.


Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excéntricas.

Llave fija de 30 mm.

Instalación

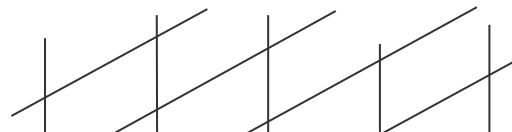


5

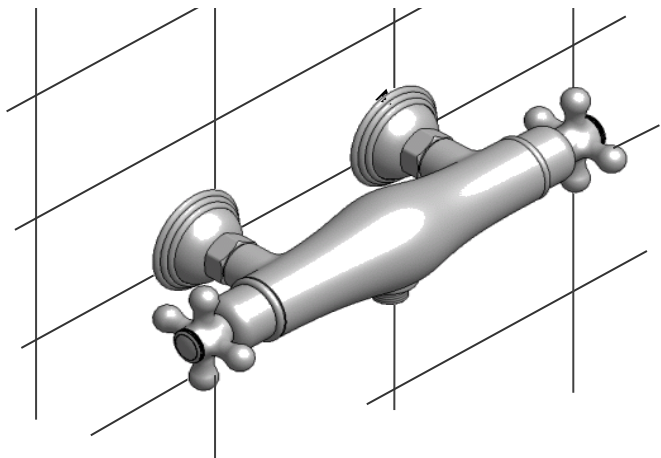

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

**COMPROBAR LA TEMPERATURA DEL AGUA CON EL
VOLANTE EN LA POSICIÓN DE 38°C**

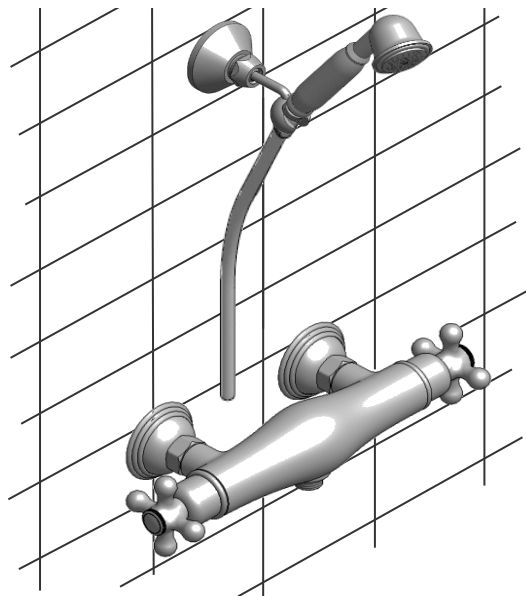

Marcar, taladrar y montar el soporte a la pared.
Roscar el flexo al cuerpo y al mango.
Colocar el mango en el soporte.

Destornillador de estrella.