


Limpieza o sustitución

Distribuidor

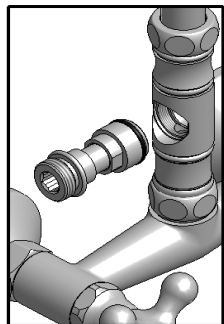

Herramientas

Llave fija de 17 mm.

Desenroscar el distribuidor y extraer.
Limpiar o sustituir.
Montar en orden inverso.

Complementos de esta colección

En nuestra página web www.griferiarovira.com
podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta póngase en contacto con su punto
de venta.

CÓD. 4572412000




www.griferiarovira.com

LP, CR, BV 01202481
GRUPO DUCHA EXTERIOR BELL-STIL,
ROCIADOR 200 MM.



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo

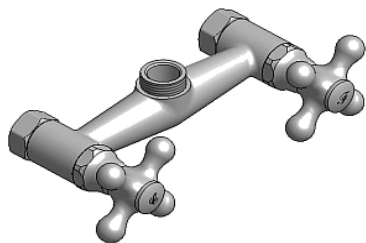

Cuerpo grupo ducha



2 Conjunto excéntrica



Tubo 20 x 1200 mm.



2 Taco y tornillo


2



Conjunto brazo recto con base fijación.

Limpieza o sustitución

Montura

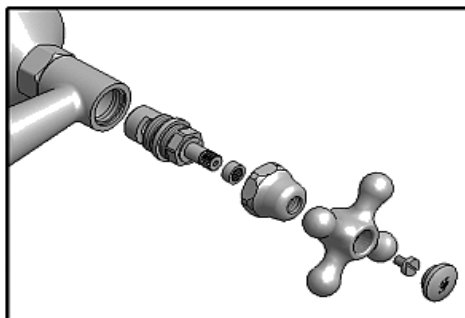

Herramientas


Destornillador plano
Llave fija de 17 mm.

Desenroscar índice y tornillo, extraer volante.

Desenroscar capuchón y montura.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Mango ducha

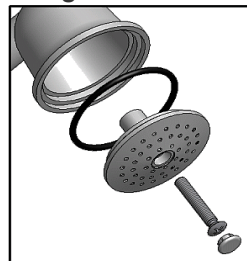

Herramientas

Destornillador de estrella.

Extraer tapón, desenroscar tornillo y extraer rociador.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Rociador

Limpiar las tetinas del rociador con asiduidad.

Si el rociador queda obstruido la presión del agua puede deformar el rociador.

Posibles causas de mal funcionamiento

Contenido del artículo

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Montura obstruida - **Limpieza pág. 15**
4. Distribuidor obstruido - **Limpieza pág. 16**
5. Mango ducha obstruido - **Limpieza pág. 15**
6. Rociador obstruido - **Limpieza pág. 15**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Montura obstruida - **Limpieza pág. 15**

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Características técnicas




Flexo latón 1,70 mts.




Mango ducha



Rociador 200 mm.

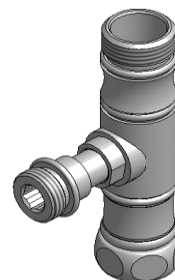

Conjunto distribuidor

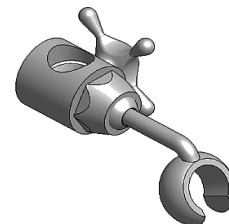

Cursor deslizante

Modo de empleo

Cuerpo bimando Latón CB753S
Resto componentes Latón CVZN39PB3

Montura

Cerámica Al2 O3 96%
Apertura caudal, 90° - 24 l/min.

Flexo

Latón 1,70 mts.

Mango ducha

Latón, rociador anti cal

Soporte rótula

Latón

Rociador

Latón, rociador anti cal

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,2 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura mínima agua fría	5° C
Temperatura máxima agua caliente	85° C

Recomendaciones

Presión recomendada	3 bar.
Temperatura recomendada	10 - 65° C


**PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR
INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN**

4

Modo de empleo

Caudal

Distribuidor

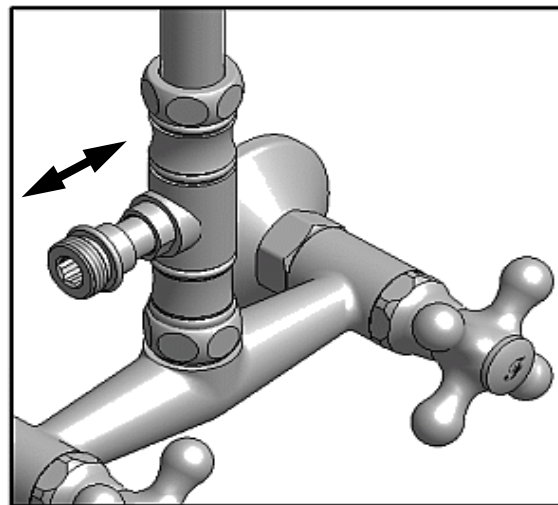


Posición →
Envía el agua al mango ducha.

Posición ←
Envía el agua al rociador, para la ducha superior.


Instalación

Herramientas

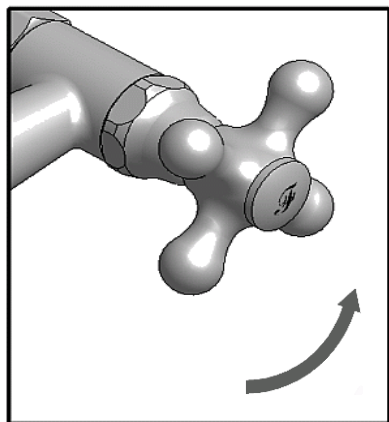

Apertura 90°


Temperatura

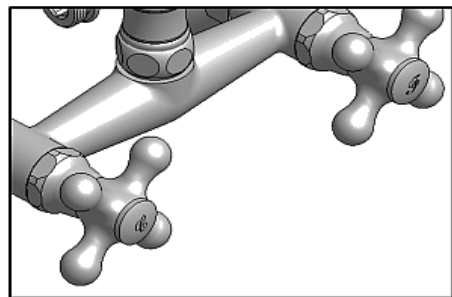

F - Agua fría

C - Agua caliente


Broca de 6 mm.
Llave fija de 28 mm.
Llave fija de 29 mm.
Destornillador plano

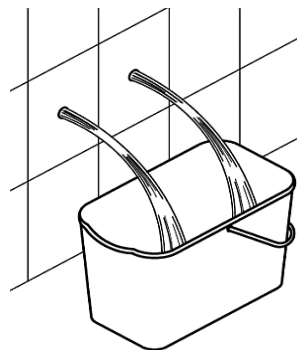

Antes de instalar el bimando, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías puedan obstruir el mecanismo.



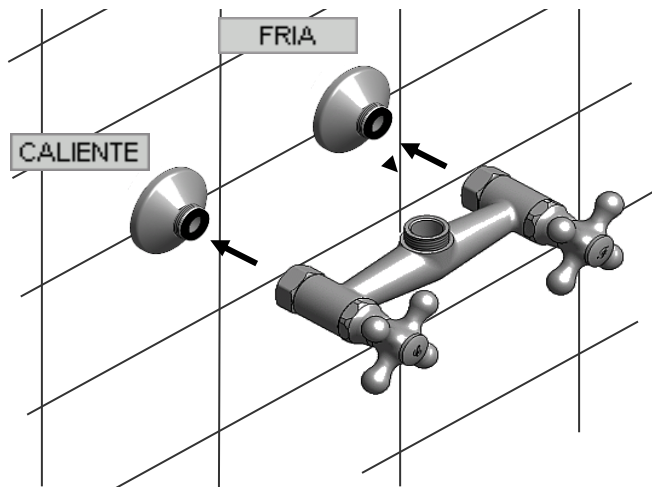

Encintar las excentricas con teflón para asegurar la estanqueidad.

Montar excentricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm.+ - 15 mm. Roscar florón excentrica.


Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excentricas.

Llave fija de 28 mm.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

6

Instalación

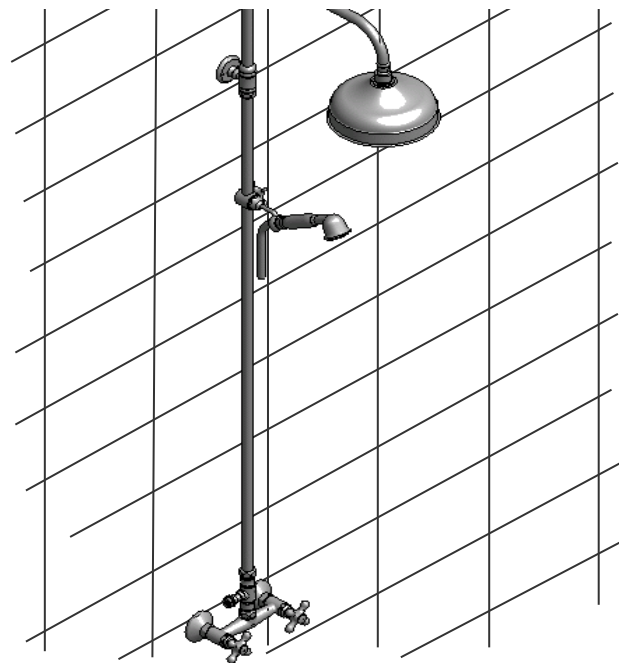

Montar el rociador de 200 mm.

Roscar el flexo al distribuidor y al mango de ducha.


PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL BIMANDO

Colocar el mango en el cursor en la posición deseada.

11

Instalación




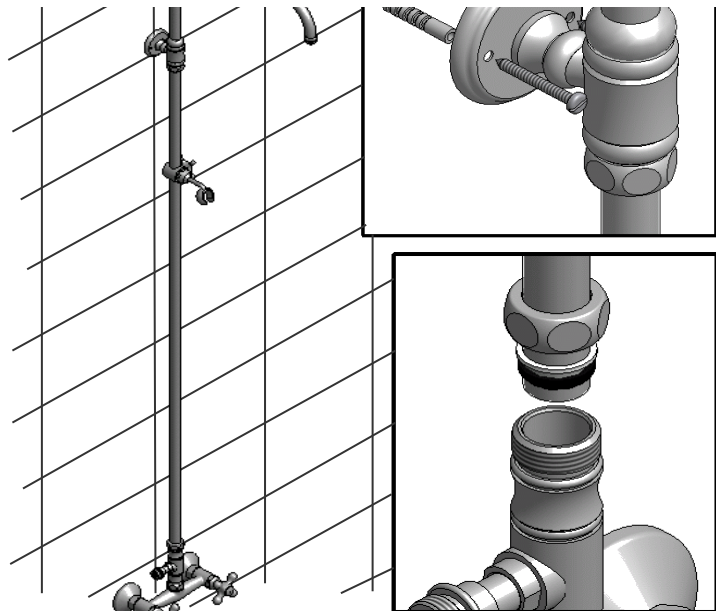

Taladrar 2 agujeros para el soporte. Broca de 6 mm.
 Atornillar el soporte a la pared. Destornillador plano
 Apretar la tuerca del tubo en el distribuidor.
 Llave fija de 29 mm.
 Comprobar que la sujeción del conjunto brazo ducha quede firme, para la seguridad del usuario.

10


Instalación

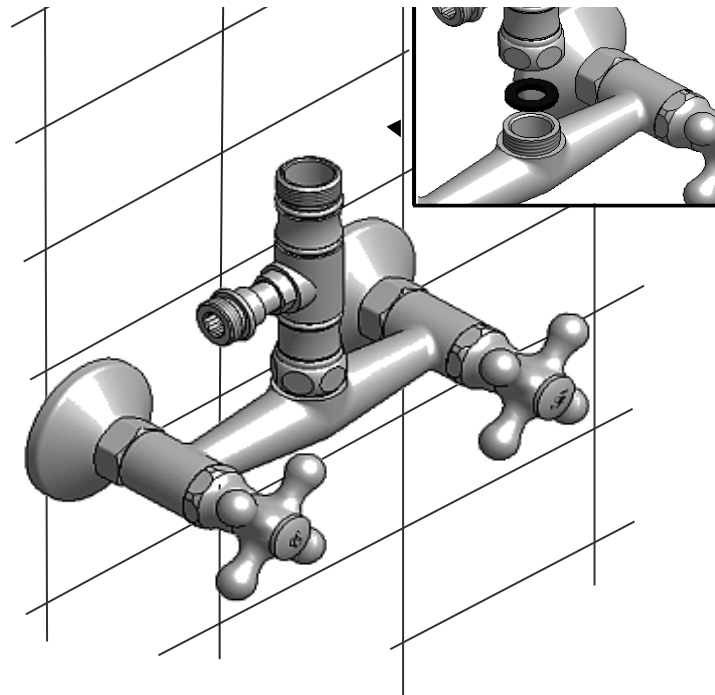


Montar distribuidor al cuerpo, con su junta plana.
 Llave fija de 29 mm.

7


Instalación

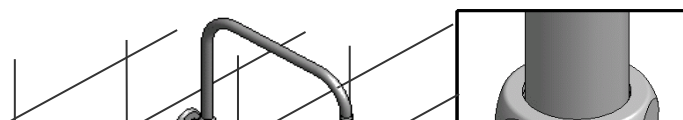

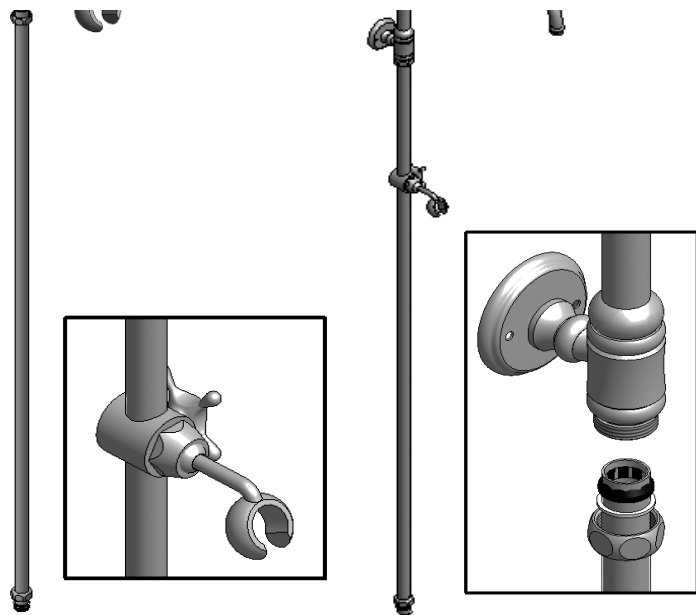

Extraer las juntas y la tuerca de un extremo del tubo.
Introducir el cursor en el tubo 20 x 1.200 mm.

Roscar el tubo 20 x 1.200 mm. con sus juntas en el
conjunto soporte brazo recto.

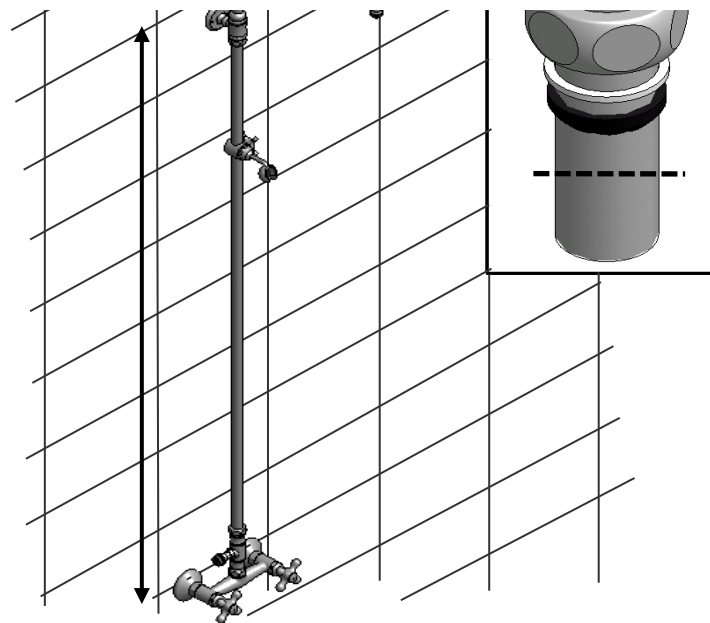

Roscar los conjuntos montados al distribuidor.
Tomar la medida para los taladros del soporte.

El extremo inferior del tubo 20 x 1.200 mm. Se puede
cortar si es demasiado largo.