

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com**
podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta póngase en contacto con su punto
de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda
responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4572922000




www.griferiarovira.com

LP,CR,BV 05000230
MONOMANDO BIDÉ NORAY




Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo

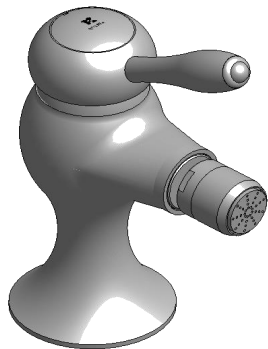

Cuerpo monomando



Maneta blanca para
LP, CR, BV, BR



Conjunto sujeción


2



2 Conexiones M-10 x 360

Limpieza o sustitución

Cartucho

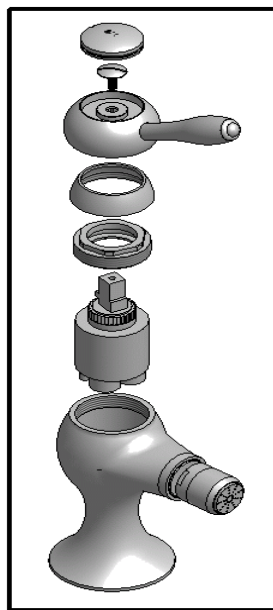


Herramientas

Destornillador plano
Llave fija de 30 mm.

Extraer el índice.
Desenroscar el tornillo y extraer el volante.
Desenroscar el florón y la tuerca.
Extraer el cartucho.
Limpiar o sustituir.
Montar en orden inverso.

Aireador

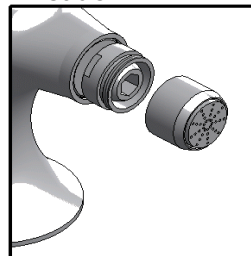

Herramientas

Llave fija de 22 mm.

Aireador anti cal, limpiar con la yema de los dedos.
Desenroscar el aireador
Limpiar o sustituir.
Montar en orden inverso.

11

Posibles causas de mal funcionamiento

Características técnicas

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**
4. Aireador obstruido - **Limpieza pág. 11**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho pág. 11**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

10

Instalación

Cuerpo monomando Latón CB753S
Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al2 O3 96%
Apertura caudal, 25° - 27 l/min.
Par de apriete 10 Nm.

Aireador

Latón CVZN39PB3 con anti cal

Conexiones

AISI 304, tubo interior caucho EPDM atóxico.

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,2 bar
Presión máxima de trabajo	6 bar
Temperatura mínima agua fría	5°C
Temperatura máxima agua caliente	85°C

Recomendaciones

Presión recomendada	3 bar.
Temperatura recomendada	10 - 65°C


PRESIÓN SUPERIOR A 6 BAR INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

Modo de empleo

Herramientas

Llave fija 19 mm.

Llave tubo 12 mm.

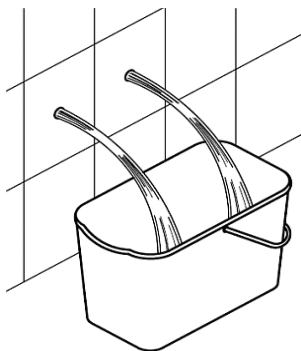


Antes de instalar el termostato, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.

Instalación


Caudal

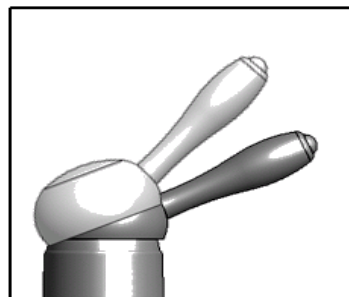

Apertura a 25° - 26 l/min.

Temperatura

Para una mayor optimización energética, abrir siempre en la posición fría.

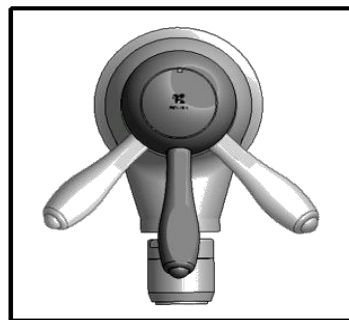


Derecha - Agua fría

Centro - Agua mezclada

Izquierda - Agua caliente

Instalación



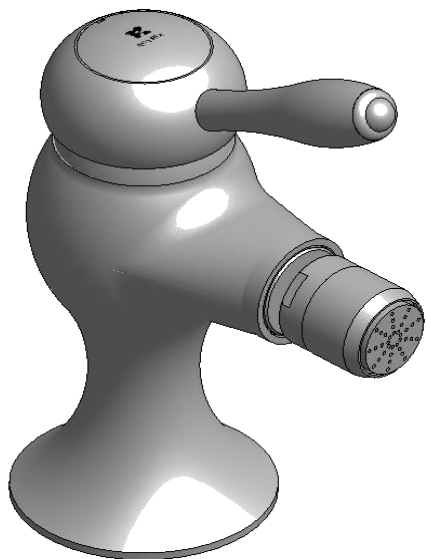


PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN


PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO

8

Instalación

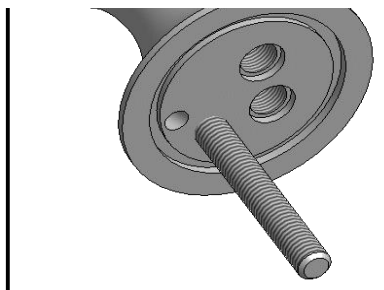

Roscar la espiga de M-8 al cuerpo

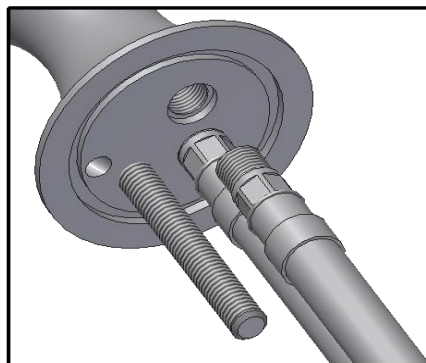


Roscar las conexiones al cuerpo
Roscar y apretar con la mano
No forzar con ninguna herramienta.


5

Instalación



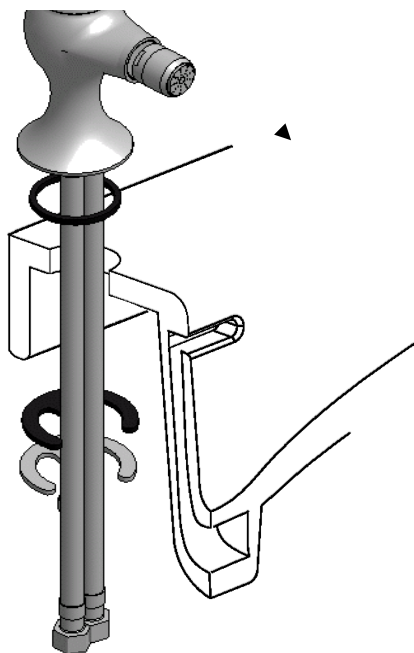

Introducir la junta plana en el cuerpo.
 Montar el cuerpo en el bidé, colocar la herradura de goma y después la de inox.
 Roscar la corredera M-8 y apretar con la llave
 Llave de tubo de 12 mm.

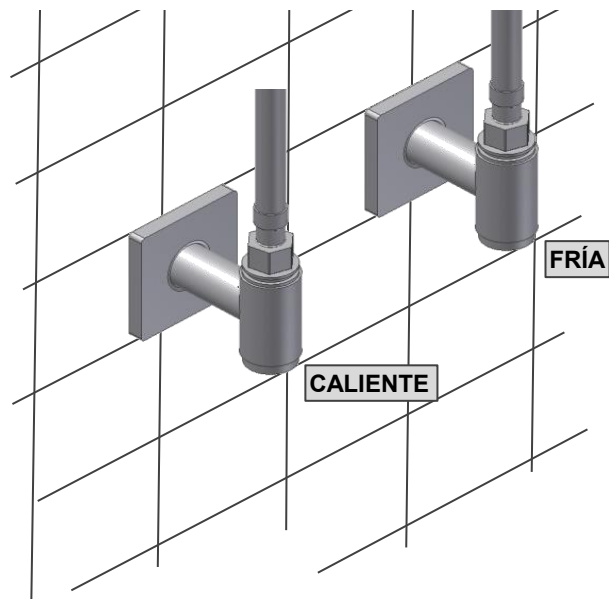

Roscar conexiones a llaves de escuadra.
 Llave fija de 19 mm.

Las conexiones no pueden quedar dobladas ni retorcidas.