


Limpieza o sustitución

Distribuidor

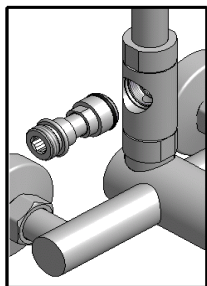

Herramientas
Llave fija de 17 mm.

Desenroscar distribuidor y extraer
Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Complementos de esta colección

En nuestra página web www.griferiarovira.com
podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



**AHORRO
AGUA**



**ANTI
CALCAREO**

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta pongase en contacto con su punto
de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda
responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4573272000



ROVIRA
1880


www.griferiarovira.com

CR08503482
MONOMANDO DUCHA EXTERIOR BRAZO RECTO
LINK, ROCIADOR 300 MM.



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo

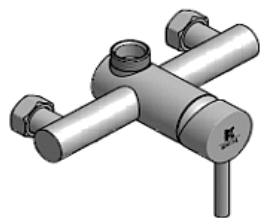

Cuerpo monomando



Tubo 20 X 1000



Taco y tornillo
2



2 Conjunto excéntrica




Conjunto brazo recto con
base fijación.



Llave allen 2,5 mm.

Limpeza o sustitución

Cartucho

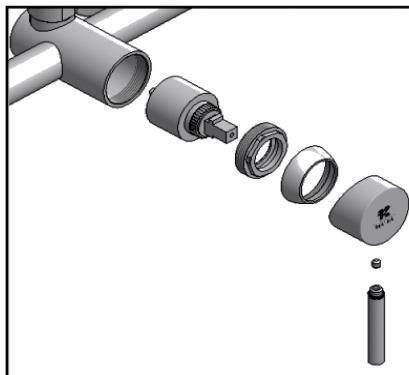

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 30 mm.

Desenroscar la maneta del volante y extraer.
Desenroscar la espiga y extraer el volante.
Desenroscar el florón, desenroscar la tuerca.
Extraer el cartucho.
Limpiar o sustituir.

Montar en orden inverso.

Rociador y mango ducha

Efectuar una suave presión en las tetinas de silicona con la yema de los dedos. Abrir el agua para eliminar los restos calcáreos.

Posibles causas de mal funcionamiento

Contenido del artículo

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 15**
4. Mango ducha o rociador obstruido - **Limpieza pág. 15**
5. Distribuidor obstruido - **Limpieza pág. 16**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 15**

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS



Conjunto distribuidor




Conjunto cursor



Flexo plata 1,70 mts.



Mango ducha



Rociador 300 mm.

Cuerpo monomando Latón CB753S
Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al_2O_3 96%
Doble apertura caudal, 8° - 5 l/min., 25° - 27 l/min.
Par de apriete 10 Nm.

Flexo plata

PVC atóxico con tuerca anti torsión

Mango ducha

ABS cromado con rociador anti cal

Rociador

Cuerpo inox cromado con rótula
Silicona, limitador caudal 15 l/min.

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,2 bar
Presión máxima de trabajo	6 bar
Temperatura mínima agua fría	5°C
Temperatura máxima agua caliente	85°C

Recomendaciones

Presión	3 bar.
Temperatura	10 - 65°C

PRESIÓN SUPERIOR A 6 BAR


INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

4

Modo de empleo

Caudal

Distribuidor

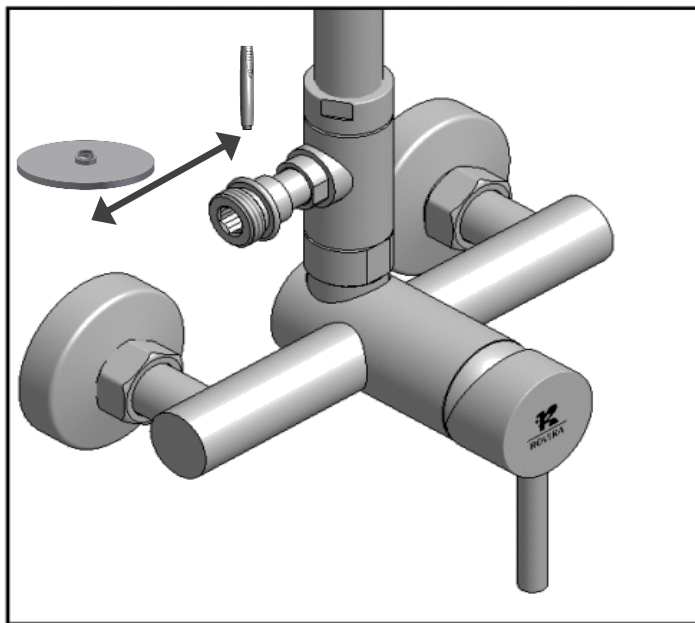


Para enviar el agua al mango de ducha desplazar el distribuidor a la derecha.

Para enviar el agua al rociador, desplazar el distribuidor a la izquierda.

13

Instalación


Herramientas

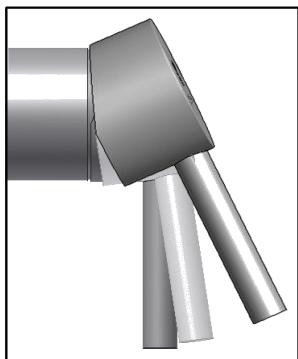

1ª Posición a 8°
5 l/min.

2ª Posición a 25°
27 l/min.

Temperatura

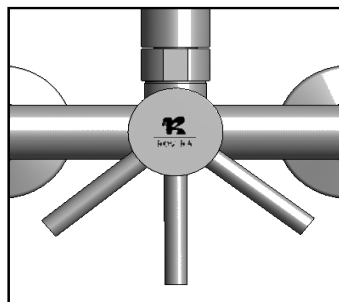


Derecha - Agua fría

Centro - Agua mezclada

Izquierda - Agua caliente

Broca de 6 mm.
Llave fija de 28 mm.
Llave allen de 2,5 mm.
Destornillador de estrella

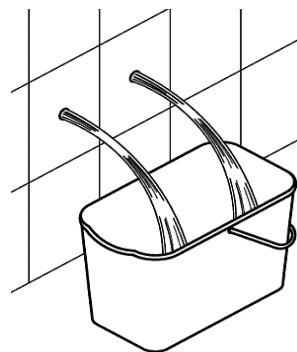


Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.


El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.

Instalación



Instalación



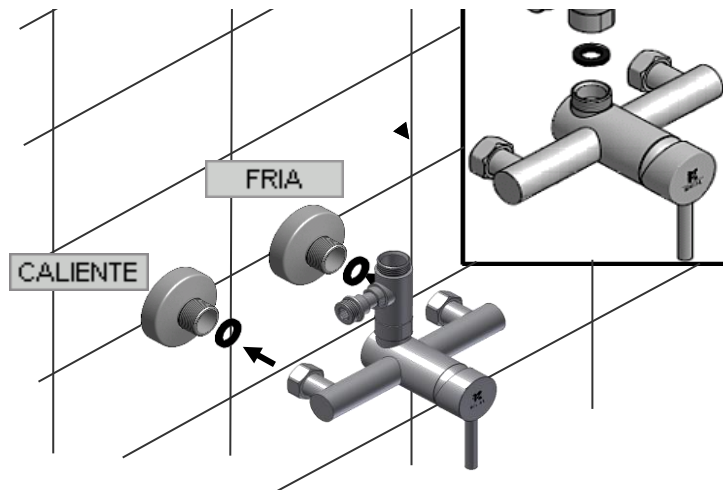

Encintar las excéntricas con teflón para asegurar la estanqueidad. Montar excéntricas a la toma de agua de la red y nivelar, distancia 150 mm. + - 15 mm.

Roscar florón excéntrica.

Montar conjunto distribuidor en cuerpo, con junta plana.



Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excéntricas gradualmente.

Llave fija de 28 mm.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

6

Instalación

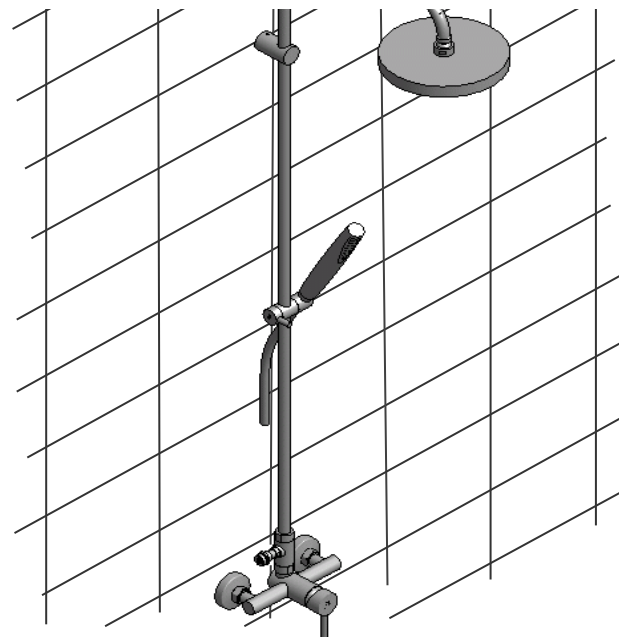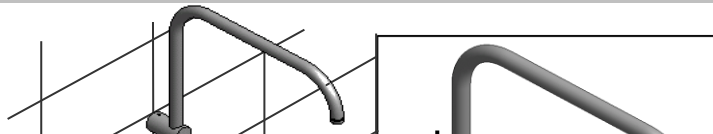

Montar flexible plata, mango ducha y rociador de 300 mm. Roscar el flexo al distribuidor y al mango ducha.


Tuerca anti torsión, tapón de color verde roscar al mango. Es normal que al instalar el flexo quede rígido a causa del embalaje, desaparece en pocos días.

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO

11

Instalación



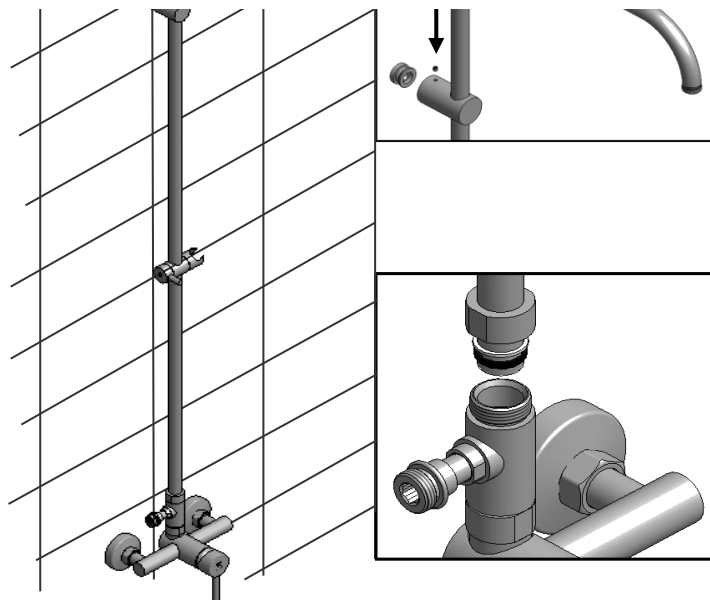

Roscar el extremo inferior del tubo en el cuerpo y colocar el soporte brazo recto en la base de fijación.

Atornillar la espiga.



Llave fija de 28 mm.

Llave allen de 2,5 mm.

Comprobar fijación para la seguridad del usuario.

10

Instalación

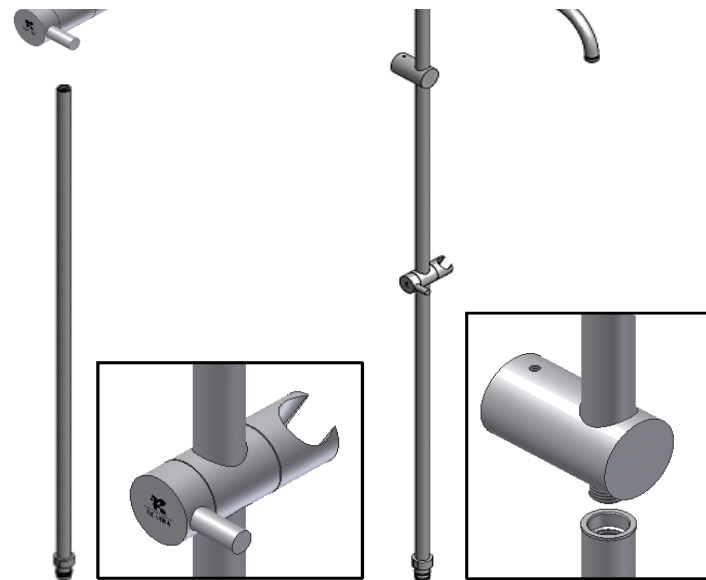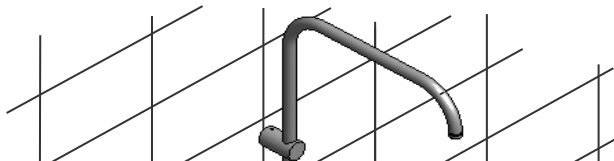



Introducir el cursor en el tubo 20 x 1000 mm.

Roscar el tubo 20 x 1000 mm. en el conjunto soporte brazo recto.


7

Instalación

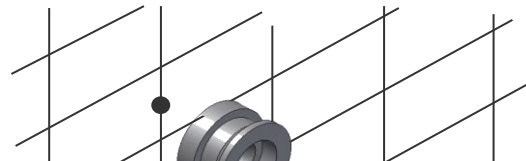

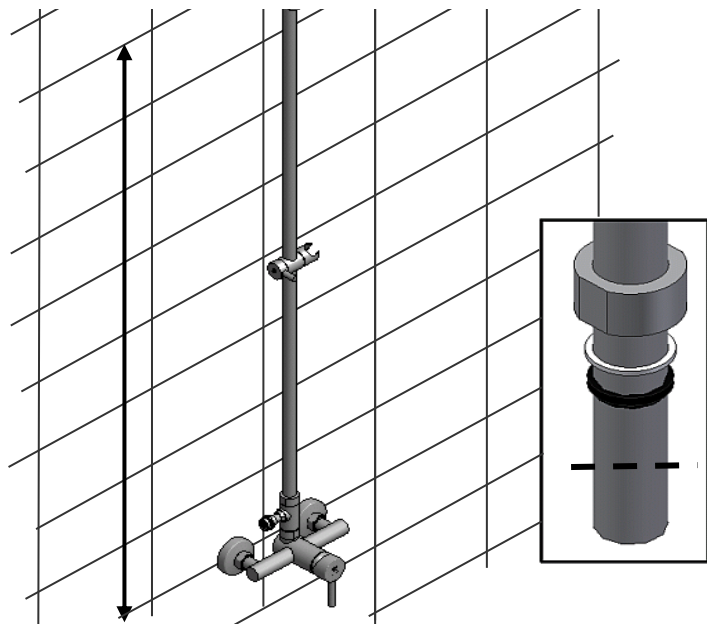

Roscar el tubo inferior en el cuerpo con la arandela y junta cónica, tomar la medida para el taladro del soporte.
El extremo inferior del tubo 20 x 1000 mm. Se puede cortar si es demasiado largo.

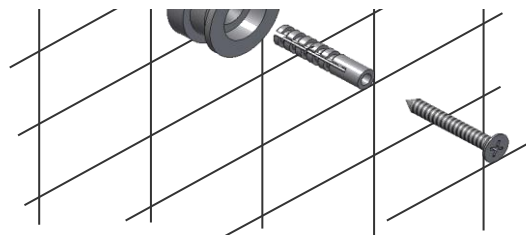

Taladrar con broca de 6 mm.
Colocar taco en la pared, colocar la base fijación y atornillar.

Destornillador de estrella.

