

Complementos de esta colección

En nuestra página web www.griferiarovira.com podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



**AHORRO
ENERGÍA**



**CONTROL
TERMOSTÁTICO**



**ANTI
CALCAREO**

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta pongase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4573422000



www.griferiarovira.com

CR08504441


**TERMOSTATO BAÑERA EXTERIOR BRAZO RECTO
TELESCÓPICO LINK, ROCIADOR 200 MM.**



Grifería Sanitaria Rovira s.a

sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo

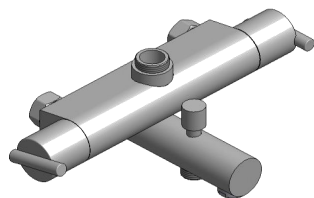

Cuerpo termostato



2 Conjunto excéntrica



Tubo inferior con cursor




Tubo superior

2

Posibles causas de mal funcionamiento

Limpieza o sustitución

Cartucho termostático

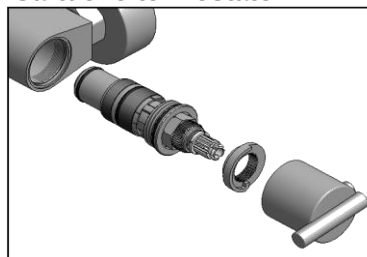

Herramientas

Maza de nylon

Llave fija de 21 mm.


Con una maza de nylon, golpear suavemente la maneta del volante hasta su extracción.

Extraer el aro bloqueo temperatura.

Desenroscar el cartucho y extraer.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Distribuidor

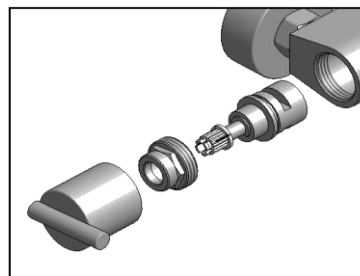

Herramientas

Maza de nylon

Llave fija de 24 mm.

Con una maza de nylon, golpear suavemente la maneta del volante hasta su extracción.

Desenroscar la tuerca y extraer el distribuidor.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Contenido del artículo

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 15**
4. Montura obstruida - **Limpieza pág.15**
5. Mango ducha o Rociador obstruido - **Limpieza pág.15**

Solo sale agua caliente o fría

1. Entradas de agua invertidas - **Instalar correctamente**
- No mezcla el agua de acuerdo con la graduación**
1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág. 12**
 2. Diferencia de presión entre la caliente y fría - **Nivelar la presión en relación 2:1**

Buena presión, pero temperatura incorrecta

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág. 12**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 15**

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

Características técnicas



Flexo plata 1,70 mts.



Mango ducha



Rociador 200 mm.



Bolsa con:
Llave allen de 3 mm.
2 Tacos y tornillos
Junta plana

Modo de empleo

Este termostáto mantiene la temperatura deseada del

Cuerpo termostato latón CB753S

Resto piezas Latón CVZN39PB3

Cartucho

Polímero, menos adherencia calcárea

Termoelemento de cera

Filtros en las entradas de agua y válvulas anti-retorno

Flexo plata

PVC atóxico con tuerca anti torsión

Mango ducha

ABS cromado con rociador anti cal

Rociador

Cuerpo latón con rótula

Silicona, limitador caudal 15 l/min.

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 0,5 bar

Presión máxima de trabajo 5 bar

Temperatura máxima agua caliente 85°C

Recomendaciones

Presión 2 - 4 bar.

Temperatura mínima agua caliente 60°C

Diferencia presión fría-caliente < 2 bar

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN


4

Regulación de la temperatura de salida

El cartucho termostático se suministra para condiciones


agua durante la ducha y en cierres y aperturas posteriores. Si el agua fría no llega al termostato se bloquea el agua caliente instantaneamente, evitando el peligro de quemaduras.

Control temperatura volante derecho.

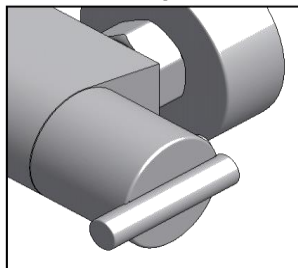


Más o menos temperatura.
Botón de seguridad 38°C

Control caudal - distribuidor

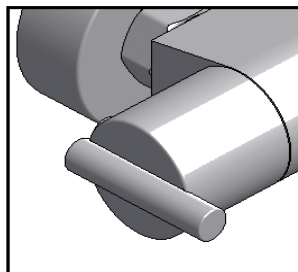


En posición horizontal está cerrado.

Izquierda
Rociador



Derecha
Distribuidor

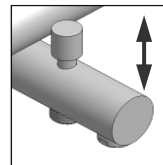


Distribuidor caño, arriba mango ducha
abajo llenado bañera

Instalación

Herramientas

estándar de caudal y temperatura de entrada de agua.
Estas condiciones pueden variar en cada instalación en función del tipo de calentador o presión del agua.

SI LA SALIDA DE AGUA CON EL VOLANTE EN SU POSICIÓN NO ES DE 38°C, DEBE REGULAR LA TEMPERATURA.

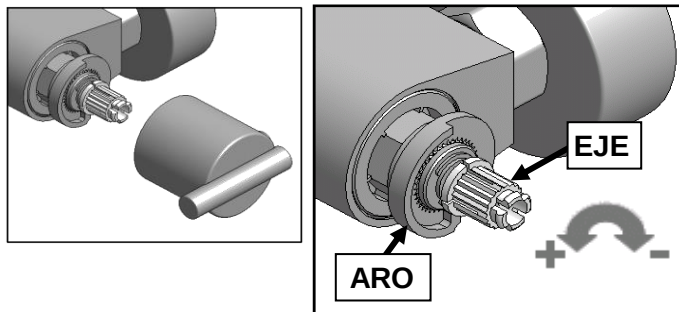

Con una maza de nylon, golpear suavemente la maneta del volante hasta su extracción.

Abrir totalmente el paso de agua.

Girar el eje del cartucho hasta obtener 38°C de salida de agua.

Puede utilizar el mismo volante si se introduce solo hasta la mitad.

Volver a montar el volante, orden inverso.

NO TOCAR EL ARO DE SEGURIDAD (BLANCO)

12

Instalación

Broca de 6 mm.


Llave fija de 30mm.

Llave fija de 28 mm.

Llave allen de 3 mm.(suministrada)

Destornillador estrella


Termómetro

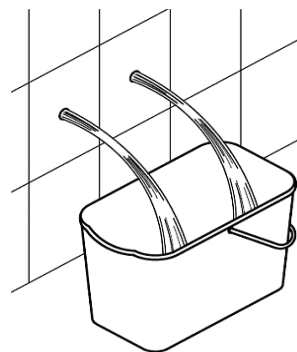


Antes de instalar el termostato, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.

Instalación



5

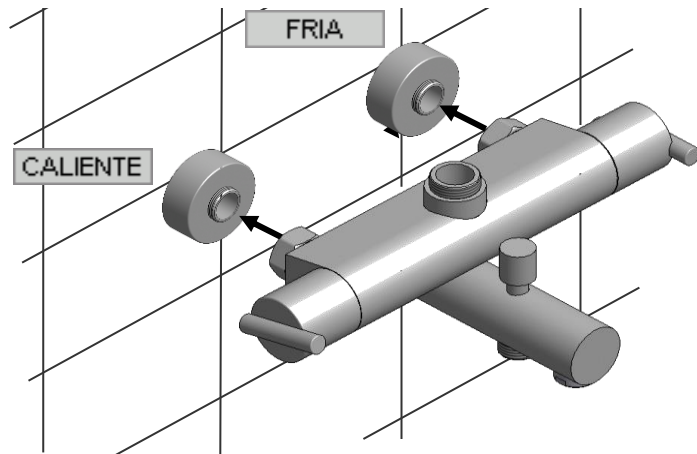

Encintar las excentricas con teflón para asegurar la estanqueidad.

Montar excentricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm.+ - 15 mm. Roscar florón excentrica.


Montar el cuerpo con las juntas filtro, roscando las tuercas a las excentricas.

Llave fija de 30 mm.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

6

Instalación

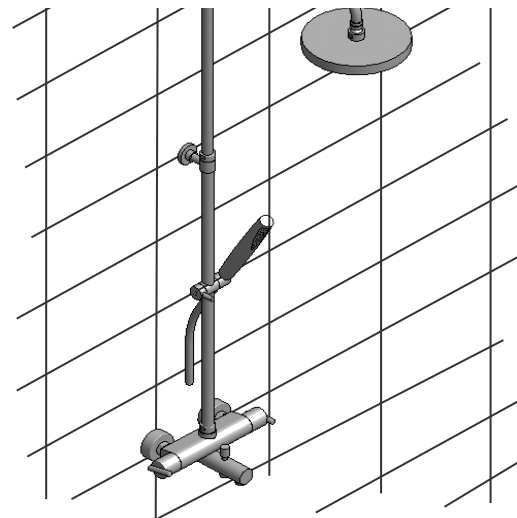

Montar flexible plata, mango ducha y rociador de 200 mm. Roscar el flexo al distribuidor y al mango ducha.


Tuerca anti torsión, tapón de color verde roscar al mango Es normal que al instalar el flexo quede rígido a causa del embalaje, desaparece en pocos días.


PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

COMPROBAR LA TEMPERATURA DEL AGUA CON EL VOLANTE EN LA POSICIÓN DE 38°C

11

Instalación

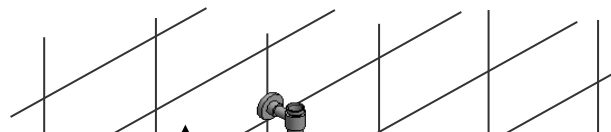

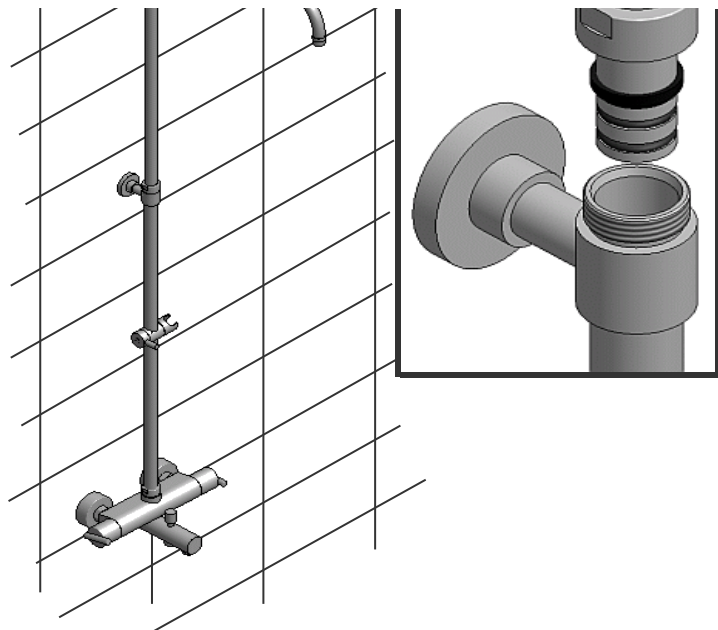


Introducir el tubo telescópico en el tubo inferior a la altura deseada para la ducha con el rociador.

Apretar con la llave fija de 28 mm.

10


Instalación

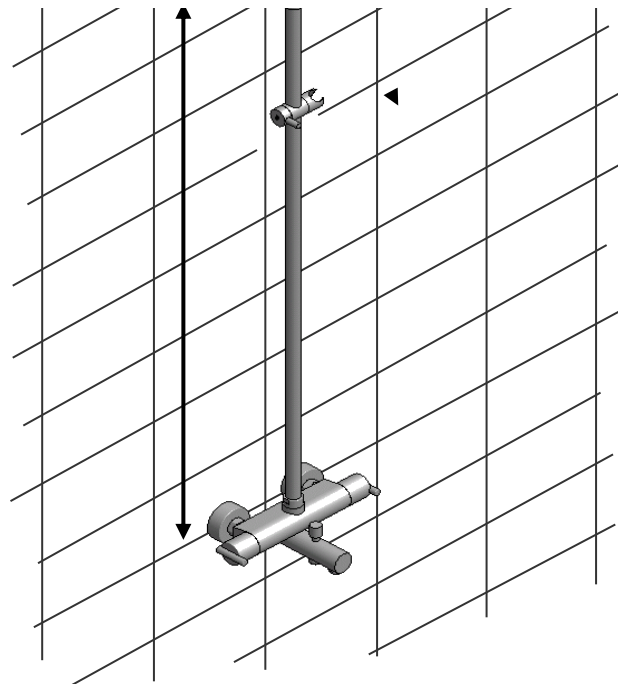

Roscar el tubo inferior en el cuerpo con su junta plana y tomar la medida para los taladros del soporte.


7

Instalación

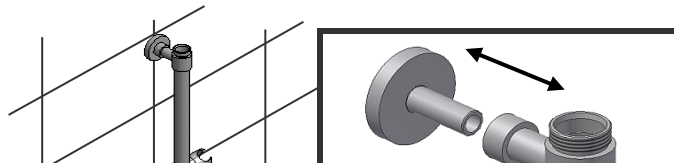




Desmontar el soporte, marcar y taladrar en la pared.
Llave allen de 3 mm.

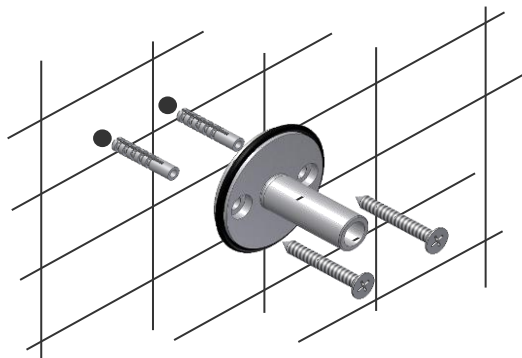

Colocar tacos en la pared, colocar soporte y atornillar
Destornillador de estrella.

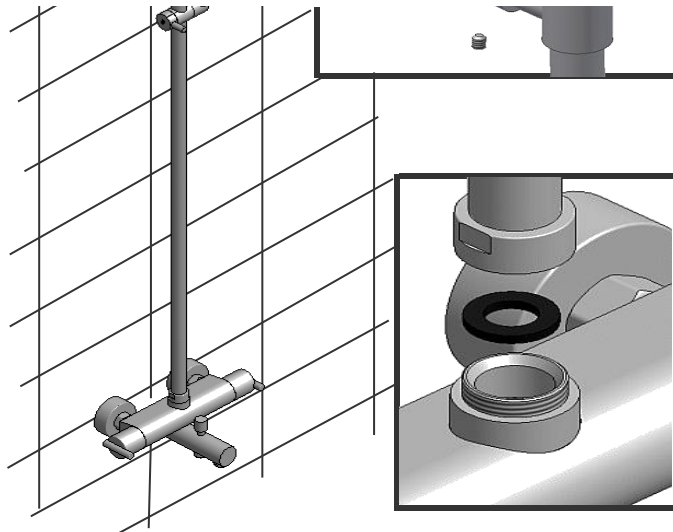

Colocar el florón en el soporte de la pared.
Roscar el tubo al cuerpo con la junta plana
Llave fija de 28 mm.

Colocar la parte superior del soporte en la pared, alinear el
tubo y roscar la espiga,
Apretar con la llave allen de 3 mm.