

Limpieza o sustitución

Mango ducha

Efectuar una suave presión en las tetinas de silicona con la yema de los dedos. Abrir el agua para eliminar los restos calcáreos.

Complementos de esta colección

En nuestra página web www.griferiarovira.com podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



**AHORRO
ENERGÍA**



**CONTROL
TERMOSTÁTICO**



**ANTI
CALCAREO**

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4573782000

12



ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com

CR08504470

TERMOSTATO BAÑERA LINK, SIN EQUIPO DUCHA


CR08504471

TERMOSTATO BAÑERA LINK, CON EQUIPO DUCHA



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo CR08504470 CR08504471

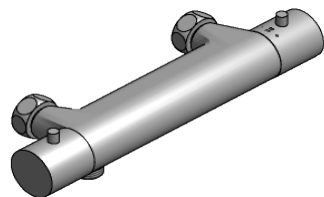


Cuerpo termostato



2 Conjunto excéntrica

Contenido del artículo CR08504471




Soporte rótula



Flexo plata 1,70 mts.




Mango ducha



Llave allen de 2 mm.

Limpieza o sustitución

Cartucho termostato

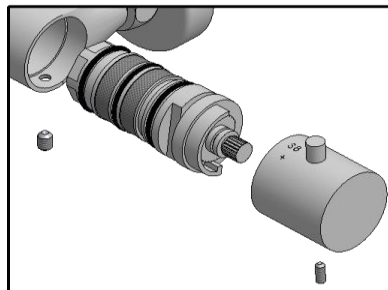

Herramientas

Llave allen de 2 mm.


Llave allen de 3 mm.

Desenroscar la espiga del volante y extraer el volante

Desenroscar la espiga del cartucho y extraer.

Limpiar o sustituir. Montar en el orden inverso.

Montura

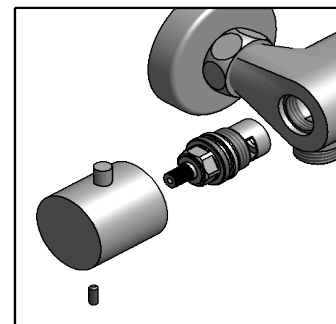

Herramientas

Llave allen de 2 mm.

Llave fija de 17 mm.

Desenroscar la espiga del volante y extraer

Desenroscar la montura y extraer. Limpiar o sustituir.

Montar en el orden inverso.

Posibles causas de mal funcionamiento

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**
4. Mango ducha obstruido - **Limpieza pág. 11**

Solo sale agua caliente o fría

1. Entradas de agua invertidas - **Instalar correctamente**

No mezcla el agua de acuerdo con la graduación

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág. 8**
2. Diferencia de presión entre la caliente y fría - **Nivelar la presión en relación 2:1**

Buena presión, pero temperatura incorrecta

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág. 8**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Características técnicas

Cuerpo latón CB753S

Resto piezas Latón CVZN39PB3

Cartucho

Polímero, menos adherencia calcárea

Termoelemento de cera

Filtros en las entradas de agua y válvulas anti-retorno

Flexo plata

PVC atóxico con tuerca anti torsión

Mango ducha

ABS cromado con rociador anti cal

Soporte rótula

ABS cromado

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,5 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura máxima agua caliente	85°C

Recomendaciones

Presión	2 - 4 bar.
Temperatura mínima agua caliente	60°C
Diferencia presión fría-caliente	> 2 bar

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN


Herramientas

Broca de 6 mm.

Llave fija de 30mm.

Destornillador de estrella

Termómetro

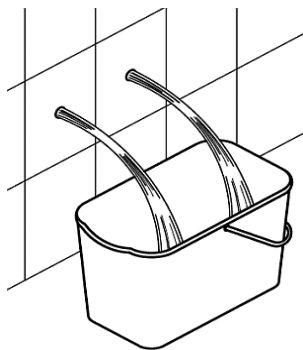


Antes de instalar el termostáto, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.


Este termostáto mantiene la temperatura deseada del agua durante la ducha y en cierres y aperturas posteriores.

Control temperatura volante derecho.

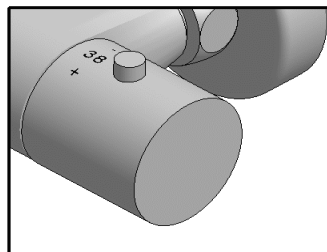

Más o menos temperatura.
Botón de seguridad 38°C


Control caudal volante izquierdo

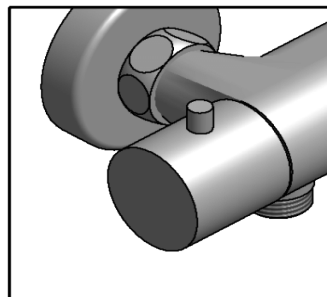

Más o menos caudal

El cartucho termostático se suministra para condiciones estándar de caudal y temperatura de entrada de agua. Estas condiciones pueden variar en cada instalación en función del tipo de calentador o presión del agua.


SI LA SALIDA DE AGUA CON EL VOLANTE EN SU POSICIÓN NO ES DE 38°C, DEBE REGULAR LA TEMPERATURA.

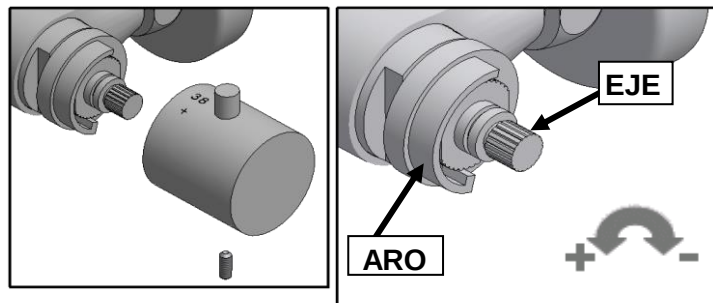

Desenroscar la espiga y extraer el volante.
 Abrir totalmente el paso de agua.
 Girar el eje del cartucho hasta obtener 38°C de salida de agua.
 Puede utilizar el mismo volante si se introduce solo hasta la mitad.
 Volver a montar el volante, orden inverso.
NO TOCAR EL ARO DE SEGURIDAD (BLANCO)
 Llave allen de 2 mm.

8

Instalación

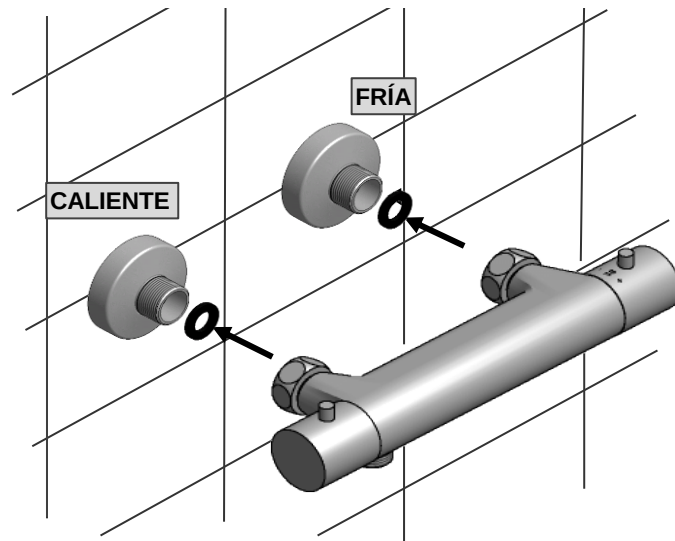

Encintar las excentricas con teflón para asegurar la estanqueidad.


Montar excentricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm.+ - 15 mm. Roscar florón excentrica.

Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excentricas.
 Llave fija de 30 mm.

Instalación




5

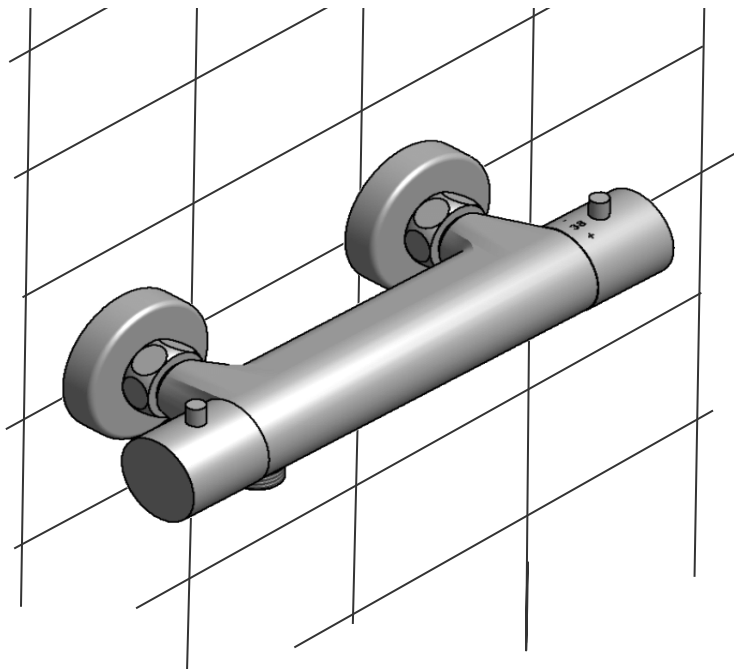

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

COMPROBAR LA TEMPERATURA DEL AGUA CON EL VOLANTE EN LA POSICIÓN DE 38°C

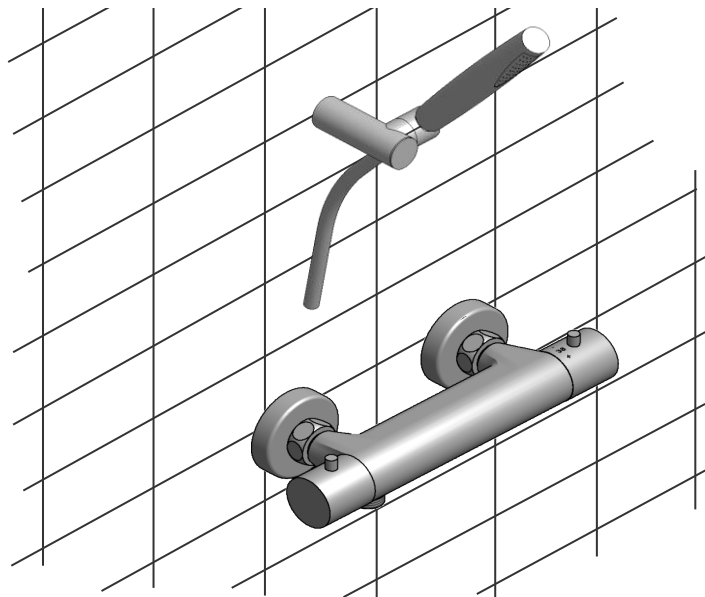

Marcar y taladrar, para el montaje del soporte
Montar el soporte a la pared.

Broca de 6 mm.

Destornillador de estrella

Roscar el flexo al distribuidor y al mango ducha.

Tuerca anti torsión, tapón de color verde roscar al mango

Es normal que al instalar el flexo quede rígido a causa del embalaje, desaparece en pocos días.