

Complementos de esta colección

En nuestra página web www.grifieriarovira.com
podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta póngase en contacto con su punto
de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime a
Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toda responsabilidad.

CÓD. 4574722000



www.grifieriarovira.com

CR14000390

MONOMANDO BAÑERA OBY, SIN EQUIPO DUCHA


CR14000391

MONOMANDO BAÑERA OBY, CON EQUIPO DUCHA



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@grifieriarovira.com


Contenido del artículo CR14000390 CR14000391

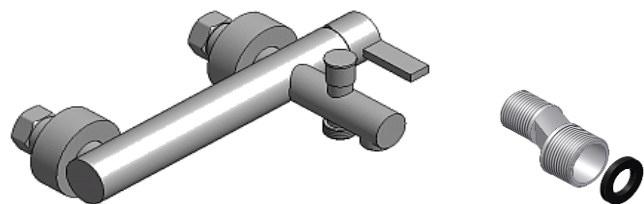

Cuerpo monomando

2 Excentricas y juntas

Contenido del artículo CR14000391

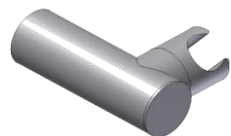

Soporte rótula



Mango ducha




Flexo plata 1,70 mts.

2

Posibles causas de mal funcionamiento

Limpieza o sustitución

Cartucho

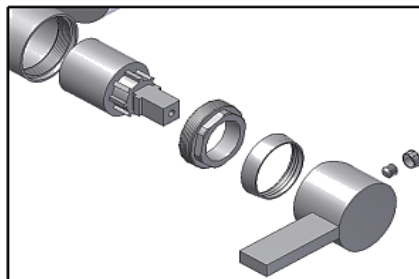


Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.
Llave fija de 22 mm.

Extraer el índice del volante, desenroscar la espiga y extraer el volante.

Desenroscar el florón, la tuerca y extraer el cartucho. Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Aireador

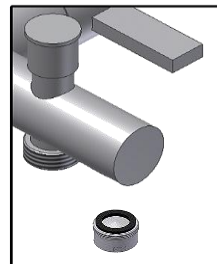

Herramientas

Llave 17 mm.

Desenroscar el aireador

Limpiar o sustituir. Montar en el orden inverso.

Mango ducha

Efectuar una suave presión en las tetinas de silicona con la yema de los dedos. Abrir el agua para eliminar los restos calcáreos.

Características técnicas

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**
4. Aireador obstruido - **Limpieza pág. 11**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho pág. 11**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

10

Instalación

Cuerpo monomando Latón CB753S

Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al₂O₃ 96%

Apertura de caudal 25°

Par de apriete 10 Nm.

Aireador

Latón CVZN39PB3

Flexo plata

PVC atóxico con tuerca anti torsión

Mango ducha

ABS cromado con rociador anti cal

Soporte rótula

ABS cromado

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,2 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura mínima agua fría	5°C
Temperatura máxima agua caliente	85°C

Recomendaciones

Presión recomendada	3 bar.
Temperatura recomendada	10 - 60°C

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN


Modo de empleo

Herramientas

Broca de 6 mm.

Llave fija de 29 mm.

Destornillador de estrella

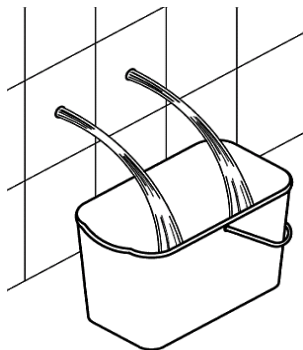

Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.


El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

4

Modo de empleo

Caudal

Distribuidor

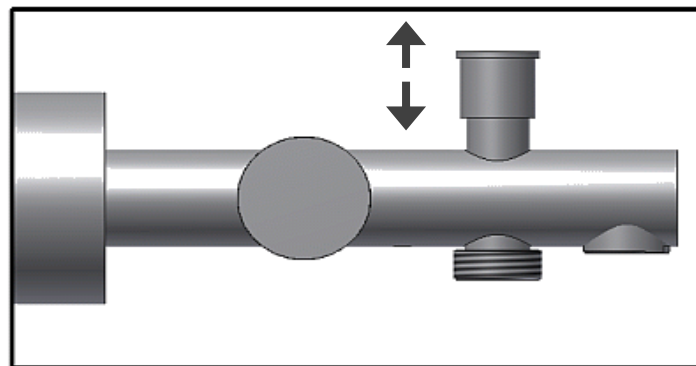

Posición



Envía el agua al mango ducha.



Posición




Envía el agua al aireador, para el llenado de la bañera

9

Instalación




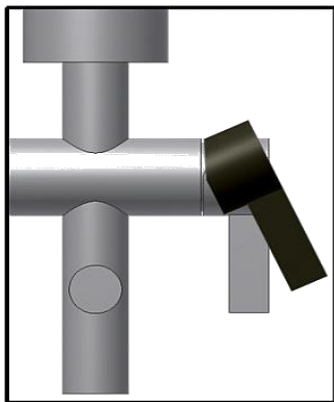

Apertura 25°
10 l/min.

Temperatura

Para una mayor optimización energética, abrir siempre en la posición fría.

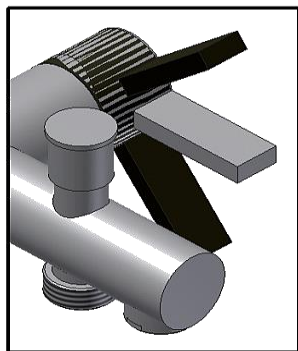



Abajo - Agua fría

Centro - Agua mezclada

Arriba - Agua caliente

8

Instalación

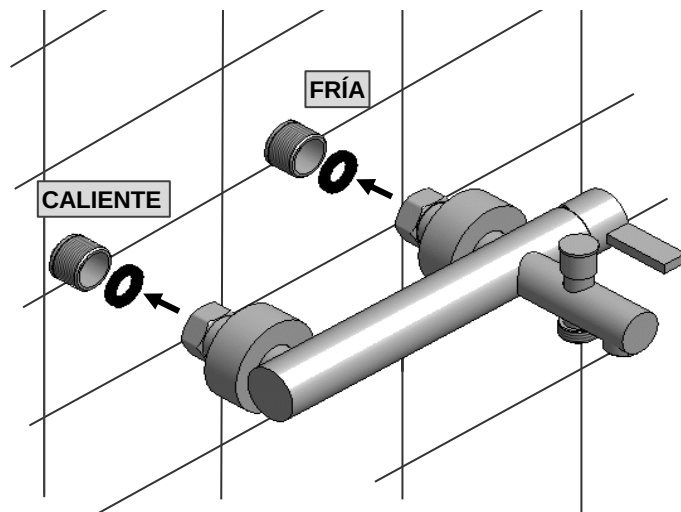

Encintar las excéntricas con teflón para asegurar la estanqueidad.

Montar excéntricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm. + - 15 mm.

Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excéntricas.

Desplazar los flanges excéntricos, hasta la pared


Los flanges deben de tapar las tuercas.

Llave fija de 29 mm.

Instalación




5

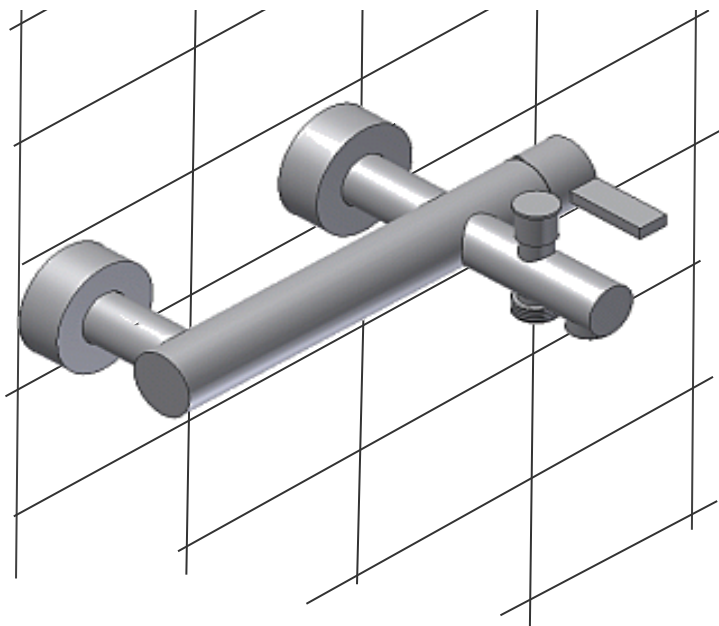

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO

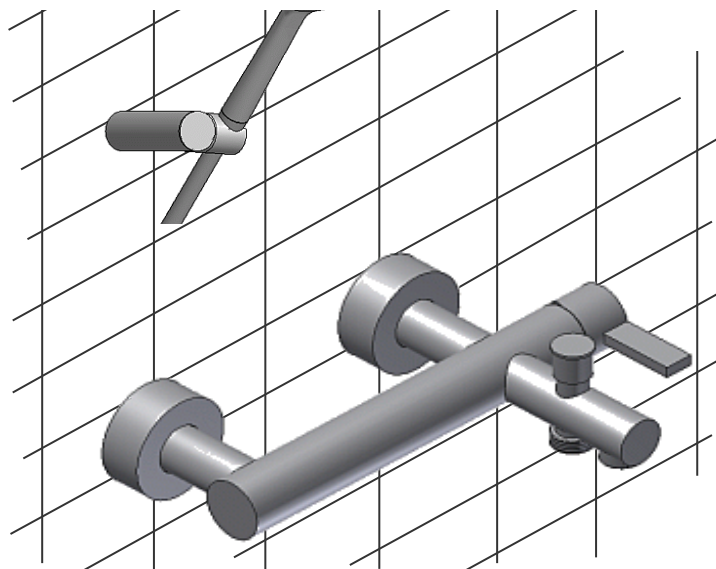

Marcar, taladrar y montar el soporte en la pared.

Roscar el flexo al distribuidor y al mango.

Tuerca con tapón de color verde anti torsión, en el mango

Es normal que al instalar el flexo quede rígido a causa del embalaje, desaparece en pocos días.

Colocar el mango en el soporte.

.

—

—