

Limpieza o sustitución

Mango ducha y Rociador

Efectuar una suave presión en las tetinas de silicona con la yema de los dedos. Abrir el agua para eliminar los restos calcáreos.

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



**AHORRO
ENERGÍA**



**CONTROL
TERMOSTÁTICO**



**ANTI
CALCAREO**

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime a Grifería Sanitaria Rovira s.a. de toda responsabilidad.

CÓD. 4574772000



ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com

CR1400454F

**TERMOSTATO DUCHA TELESCÓPICO OBY
ROCIADOR 200 x 200 MM.**

CR1400454G


**TERMOSTATO DUCHA TELESCÓPICO OBY
ROCIADOR 250 x 250 MM.**




Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo

CR1400454F, CR1400454G

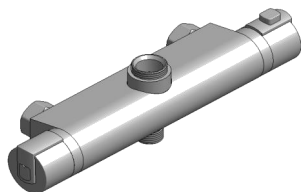

Cuerpo termostato



2 Conjunto excéntrica



Tubo inferior con cursor

2




Tubo superior

Posibles causas de mal funcionamiento

Limpieza o sustitución

Cartucho termostático

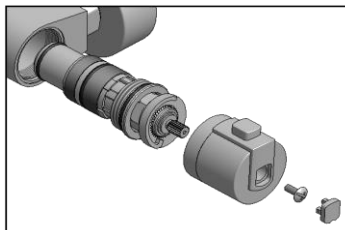


Herramientas

Punta de acero o similar
Destornillador de estrella
Llave fija de 21 mm.


Extraer el índice, con una punta de acero o similar.
Desenroscar el tornillo y extraer el volante.
Desenroscar el cartucho.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

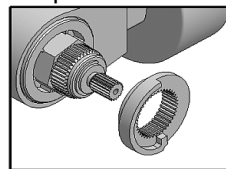

Montar el aro bloqueo,
en la misma posición.

Distribuidor

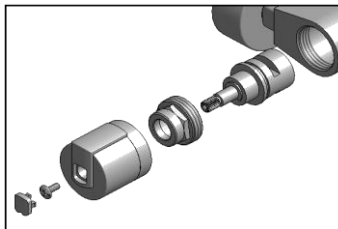

Herramientas

Punta de acero o similar
Destornillador de estrella
Llave fija de 24 mm.

Extraer el índice, con una punta de acero o similar.
Desenroscar el tornillo y extraer el volante.
Desenroscar el capuchón y extraer el distribuidor
Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Contenido del artículo

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**

2. Falta de presión - **Comprobar instalación**

3. Cartucho o distribuidor obstruido - **Limpieza pág.15**

5. Mango ducha o Rociador obstruido - **Limpieza pág.15**

Solo sale agua caliente o fría

1. Entradas de agua invertidas - **Instalar correctamente**

No mezcla el agua de acuerdo con la graduación

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág.12**

2. Diferencia de presión entre la caliente y fría - **Nivelar la presión en relación 2:1**

Buena presión, pero temperatura incorrecta

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura pág.12**

2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág.15**

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Características técnicas

CR1400454F, CR1400454G



Flexo Inox 1,70 mts




Mango ducha




Bolsa con:
Llave allen de 3 mm.
2 Tacos y tornillos
Junta plana

CR1400454F

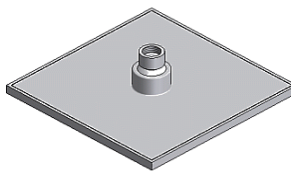

Rociador 200x200 mm.

CR1400454G

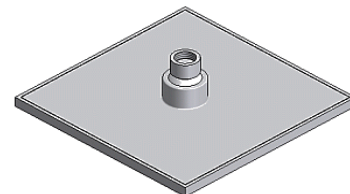

Rociador 250x250 mm.

Modo de empleo

Este termostáto mantiene la temperatura deseada del

Cuerpo termostato latón CB753S

Volantes y cursor ABS

Resto piezas Latón CVZN39PB3

Cartucho

Polímero, menos adherencia calcárea

Termoelemento de cera

Filtros en las entradas de agua y válvulas anti-retorno

Flexo

Inox 1,70 mts.

Mango ducha

ABS cromado con rociador anti cal

Rociador

Cuerpo ABS con rótula latón

Rociador silicona

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 1 bar

Presión máxima de trabajo 5 bar

Temperatura máxima agua caliente 85° C

Recomendaciones

Presión 2 - 4 bar.

Temperatura mínima agua caliente 60° C

Diferencia presión fría-caliente > 2 bar

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN


4

Regulación de la temperatura de salida

El cartucho termostático se suministra para condiciones estándar de caudal y temperatura de entrada de agua.


agua durante la ducha y en cierres y aperturas posteriores. Si el agua fría no llega al termostato se bloquea el agua caliente instantaneamente, evitando el peligro de quemaduras.

Control temperatura volante derecho.

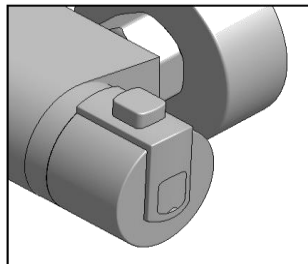


Más o menos temperatura.
Botón de seguridad 38°C

Control caudal - distribuidor

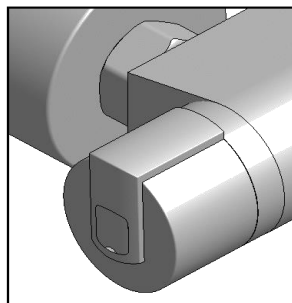

En posición horizontal está cerrado.

Izquierda Rociador
Derecha Mango ducha




Instalación

Herramientas

Estas condiciones pueden variar en cada instalación en función del tipo de calentador o presión del agua.

SI LA SALIDA DE AGUA CON EL VOLANTE EN SU POSICIÓN NO ES DE 38°C, DEBE REGULAR LA TEMPERATURA.

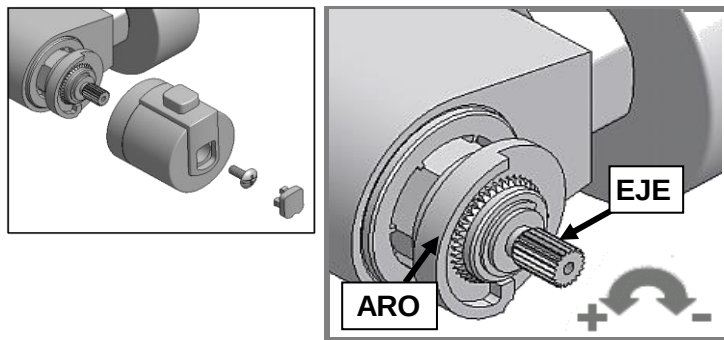

Extraer el índice.

Desenroscar el tornillo y extraer el volante.

Abrir totalmente el paso de agua.

Girar el eje del cartucho hasta obtener 38°C de salida de agua.

Puede utilizar el mismo volante si se introduce solo hasta la mitad.

Volver a montar el volante, orden inverso.

NO TOCAR EL ARO DE SEGURIDAD

12

Instalación



Broca de 6 mm.


Llave fija de 30mm.

Llave allen de 3 mm. (suministrada)

Llave fija de 28 mm.

Destornillador de estrella

Termómetro

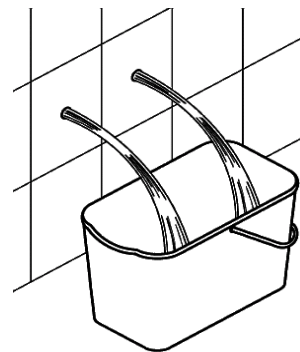


Antes de instalar el termostato, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

Instalación



5

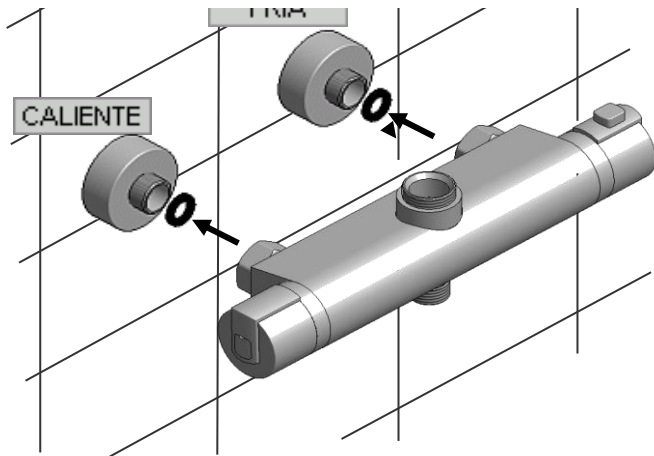

Encintar las excentricas con teflón para asegurar la estanqueidad.

Montar excentricas a la toma de agua de la red, nivelar, distancia 150 mm.+ - 15 mm. Roscar florón excentrica.



Montar el cuerpo con las juntas planas, roscar las tuercas a las excentricas.

Llave fija de 30 mm.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

6

Instalación

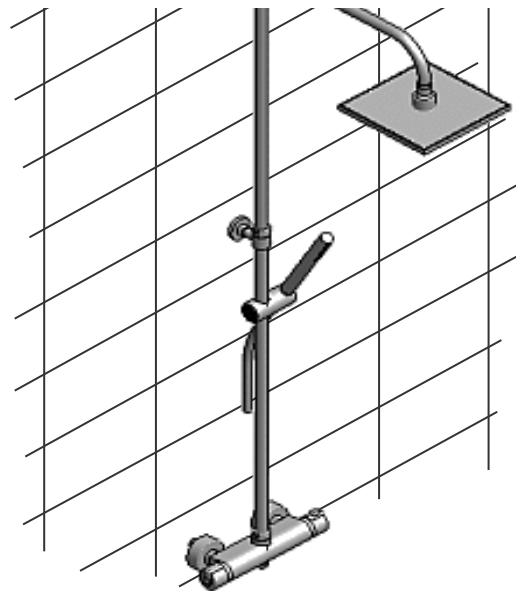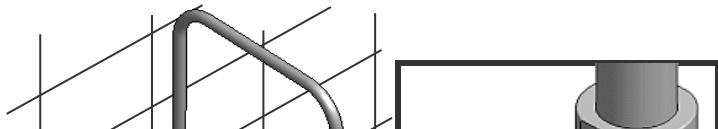


Montar flexible latón, mango ducha y rociador. Roscar el flexo al cuerpo y al mango ducha.


PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

COMPROBAR LA TEMPERATURA DEL AGUA CON EL VOLANTE EN LA POSICIÓN DE 38°C

Instalación

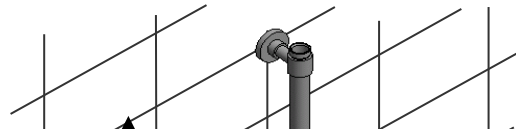

11

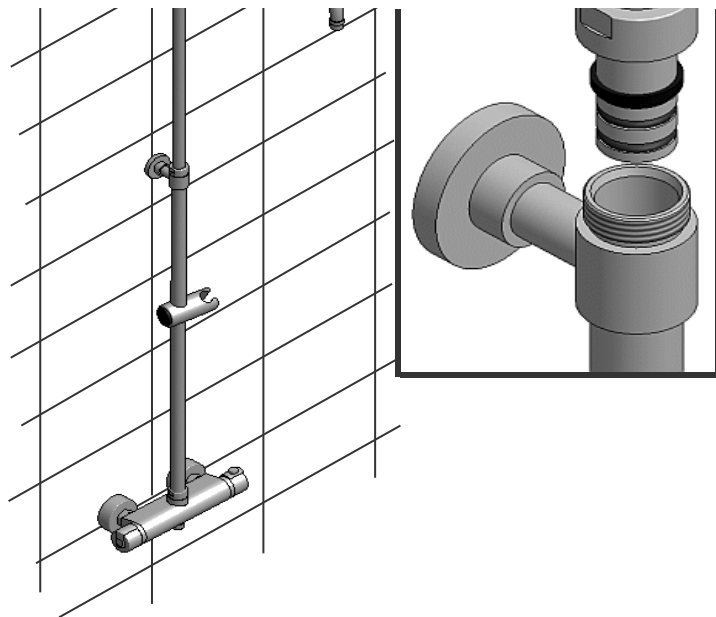


Introducir el tubo telescópico en el tubo inferior a la altura deseada para la ducha con el rociador.

Apretar con la llave fija de 28 mm.

10


Instalación

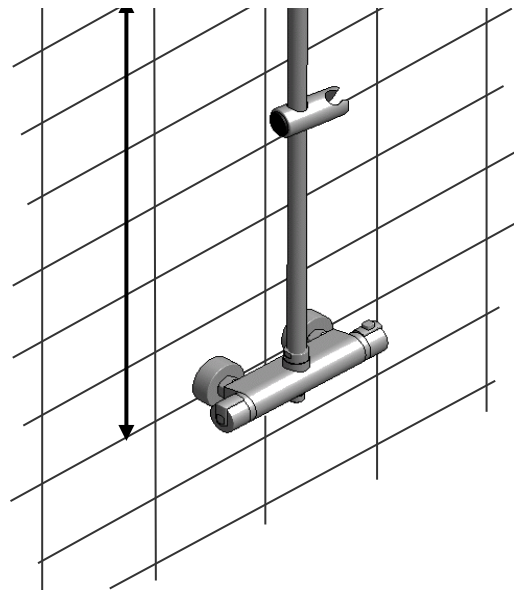

Roscar el tubo inferior en el cuerpo con su junta plana y tomar la medida para los taladros del soporte.


7

Instalación

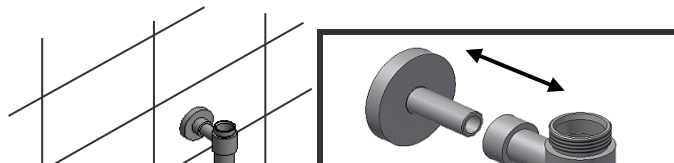




Desmontar el soporte, marcar y taladrar en la pared.
Llave allen de 3 mm. suministrada

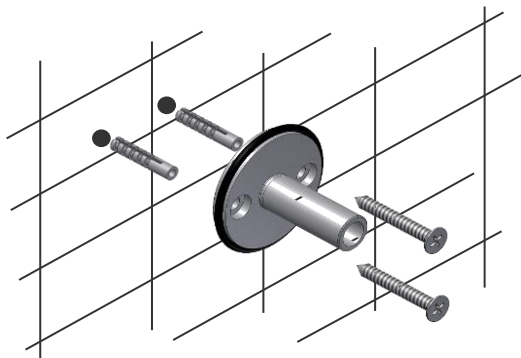

Colocar tacos en la pared, colocar soporte y atornillar
Destornillador de estrella.

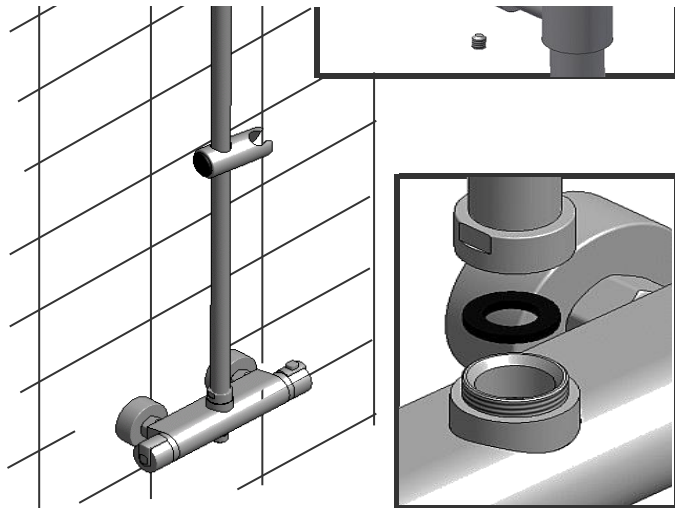

Colocar el florón en el soporte de la pared.
Roscar el tubo al cuerpo con la junta plana
Llave fija de 28 mm.

Colocar la parte superior del soporte en la pared, alinear el
tubo y roscar la espiga,
Llave allen de 3 mm. suministrada.