

Complementos de esta colección


En nuestra página web www.griferiarovira.com
Podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño



ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com

IX -CR00170040
ROCIADOR TECHO EMPOTRAR CUADRADO
500 X 500 MM.

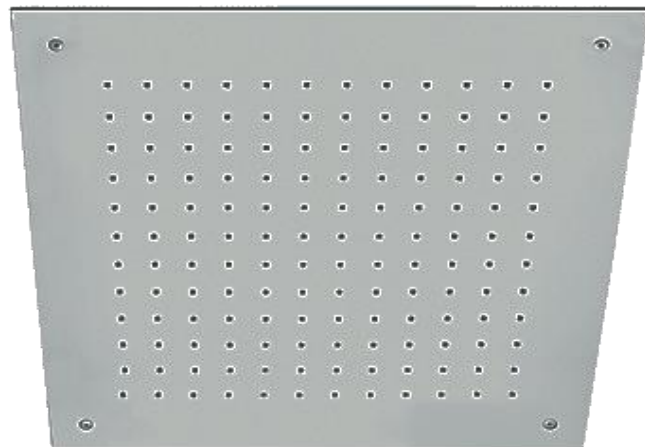

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta pongase en contacto con su punto
de venta.


El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda
responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD 4575032000


12

Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com


Contenido del artículo



Rociador 500 x 500 mm.

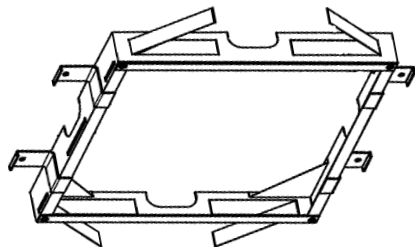

Bastidor empotrar



Conexión de 1/2" x 1/2" y junta



4 Tornillos fijación



Limitador caudal 15l/min.

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo del rociador es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas calcáreas y no dispone de descalcificador, es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

Limpieza

Con el agua cerrada, ejerza una presión suave en cada una de las tetinas que esten obturadas del rociador para romper la cal depositada.

A continuación abra el agua y compruebe que el sedimento calcáreo a desaparecido.

Si es necesario, repita la operación.



s causas de mal funcionamiento

Características Técnicas

Caudal insuficiente

1. Elementos Comprobar llave paso general paso, filtros etc...
2. Rociador obstruido - **Limpieza pág. 11**
3. Falta de presión - **Comprobar instalación**

Temperatura insuficiente

El rociador solo cambia la forma de recibir el agua por tanto no contempla ningún problema.

Bastidor de hierro galvanizado

Rociador de acero inoxidable 304 cromado

Rociador de silicona

Condiciones de trabajo

Este rociador está diseñado para una agradable ducha y al mismo tiempo un considerable ahorro de agua. Por tanto es normal que el agua caiga en forma de lluvia.

Consumo de agua 15 l/min.

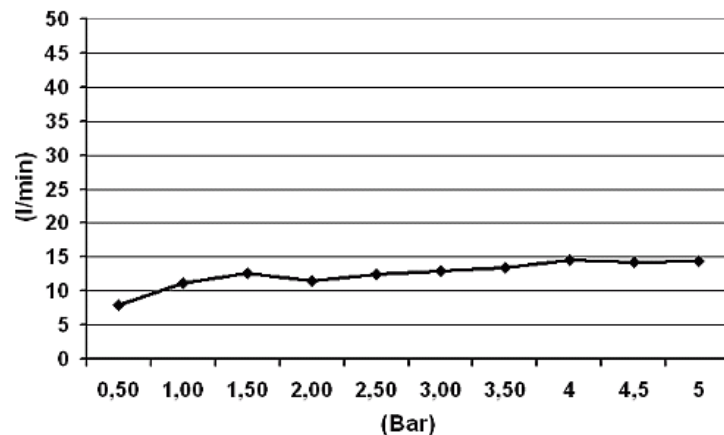


Gráfico de caudal y presión en condiciones normales .


Herramientas

Nivel

Llave fija de 23 mm.

Llave allen de 4 mm.

Llave fija 24 mm

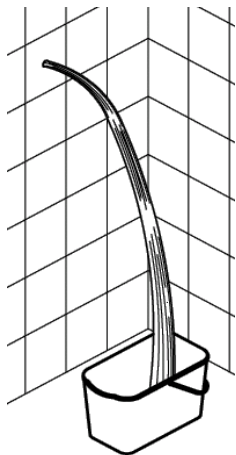


Antes de instalar el rociador, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.

4

Instalación

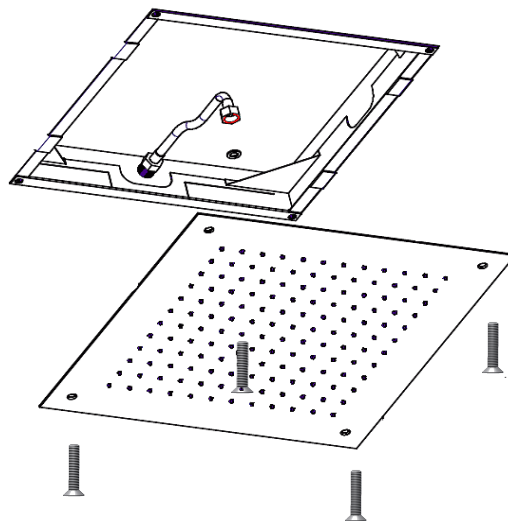

Introducir en la rosca del rociador el limitador de caudal suministrado.

Roscar al rociador la conexión de 1/2" x 1/2".

Llave fija 23 mm.


Fijar el rociador al bastidor con los 4 tornillos allen de 4 mm. Llave allen de 4 mm.

Abrir las llaves de paso y comprobar la estanqueidad del rociador

La instalación está terminada

9

Instalación

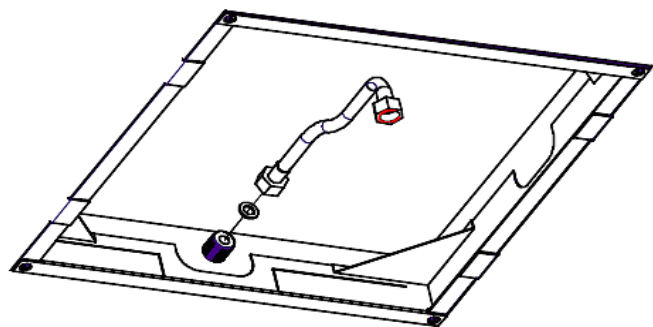



Comprobar que el bastidor esté bien sujeto y sin peligro de caída para el usuario.

Conectar la conexión de 1/2" x 1/2" a la red de agua asegurándose colocar la junta correspondiente.

Llave fija de 24 mm.

8

Instalación

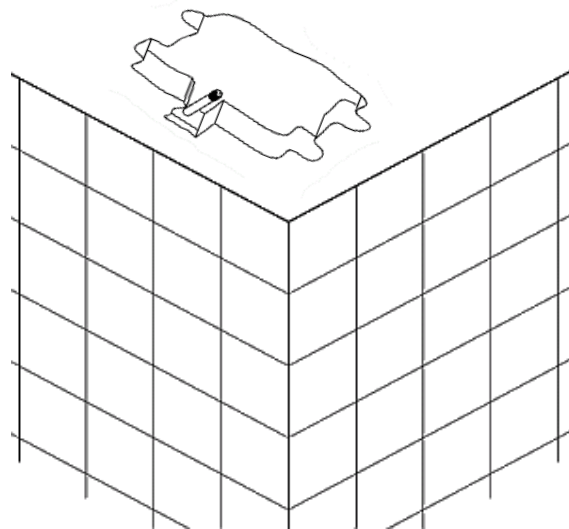



Cerrar las llaves de paso

Abrir un hueco en el techo, adecuado para albergar el bastidor y la tubería de agua, profundidad mínima 85 mm.

5

Instalación




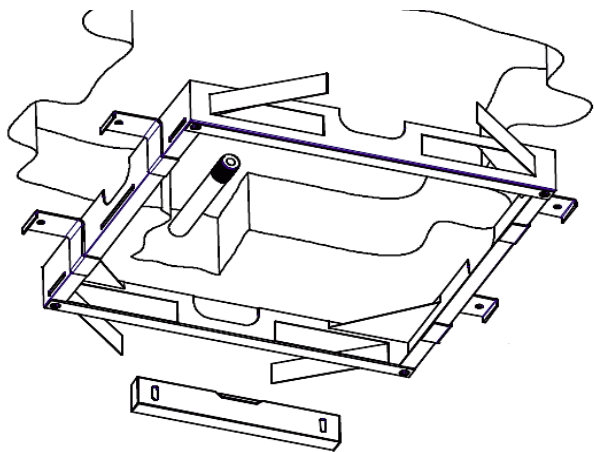

Introducir el bastidor en el hueco practicado y alinearlo al techo con la ayuda de un nivel.

Pasar la tubería de agua por una de las aberturas laterales.

Recomendamos para su seguridad fijar el bastidor con cuatro tensores al techo de la estructura de obra.

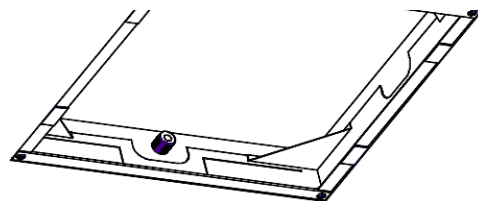


Fijar el bastidor con yeso o escayola, separar las piezas laterales a modo de ala. Así obtendremos más puntos de fijación.

Enlucir el techo manteniendo el nivel del borde inferior del bastidor.

Ver detalle

Detalle del enlucido

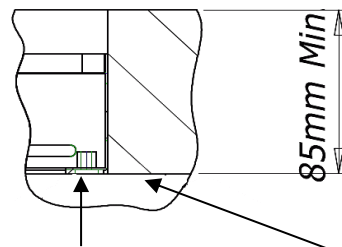

Borde inferior de la carcasa Enlucido a filo