

Complementos de esta colección

En nuestra página web www.griferiarovira.com podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4576982000


R
ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com


CR08504180
TERMOSTATO EMPOTRAR LINK, 1 VÍA



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

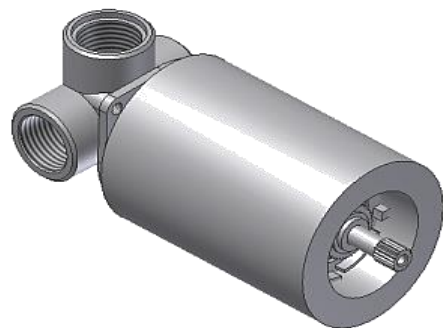


Cuerpo con protección

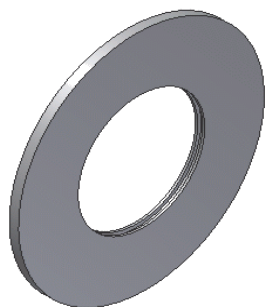

Florón

Cartucho termostato

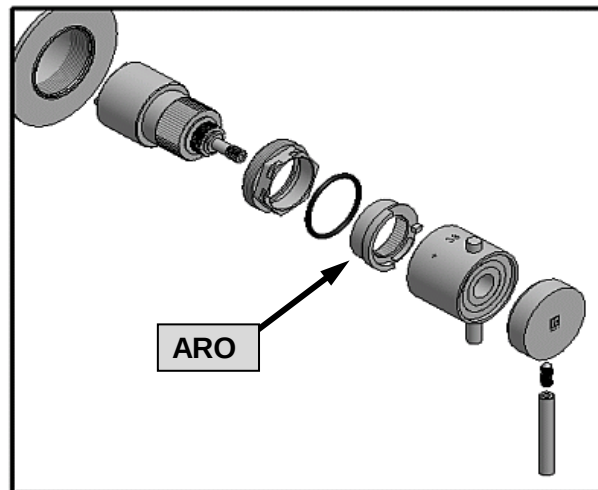

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 36 mm.

Desenroscar maneta i espiga.

Extraer volante caudal y volante temperatura.

Extraer aro de seguridad.

Extraer junta tórica y desenroscar tuerca.

Extraer cartucho.

Limpiar o sustituir. Montar en el orden inverso.

EL ARO DE SEGURIDAD DEBE COLOCARSE EN SU MISMA POSICIÓN

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza** pág. 15

Solo sale agua caliente o fría

1. Entradas de agua invertidas - **Instalar correctamente**

No mezcla el agua de acuerdo con la graduación

1. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura**
pág.10, 11

Buena presión, pero temperatura incorrecta

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho descalibrado - **Regular temperatura**
pág.10, 11
3. Cartucho obstruido - **Limpieza** pág. 15



Volante temperatura



Volante caudal



Allen 2,5 mm.

Cuerpo termostato Latón CVZN39PB3
Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al₂O₃ 96%
Termoelemento de cera
Giro del eje caudal 73°
Giro del eje temperatura 270°
Par de apriete 6 Nm.

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,5 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura mínima agua fría	5° C
Temperatura máxima agua caliente	85° C

Recomendaciones

Presión	3 bar.
Diferencia máxima de presión fría-caliente	0,5 bar
Temperatura mínima agua caliente	60° C

**PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR
INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN**

Modo de empleo

Este termostato mantiene la temperatura deseada del

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.
La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.


Seque siempre la grifería después de cada uso.
Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.
En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Instalación

Herramientas

agua durante la ducha y en cierres y aperturas posteriores.

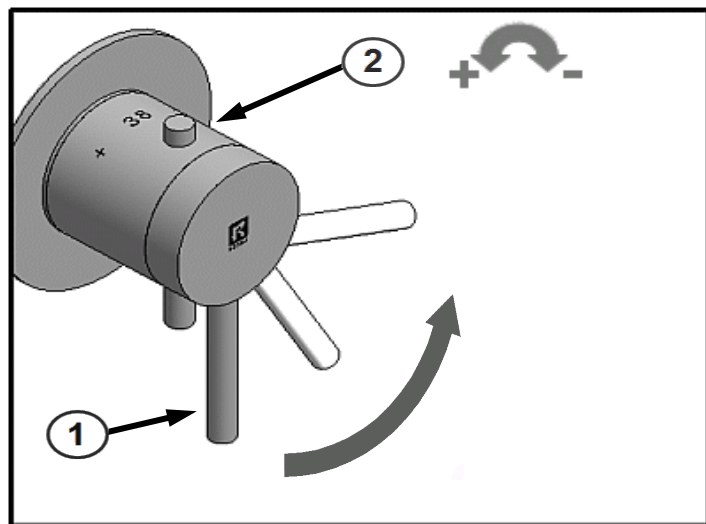

Control temperatura (2)

Botón de seguridad 38°C

Control caudal (1)

Giro siempre a la derecha

NUNCA DEBE GIRAR EL VOLANTE CAUDAL A LA IZQUIERDA


12

Instalación



Llave allen de 2,5 mm.


Termómetro

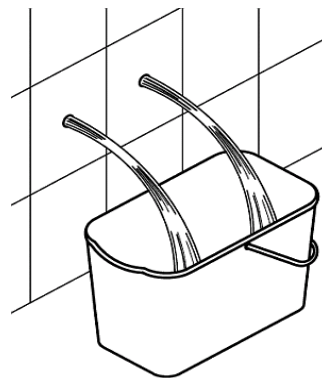


Antes de instalar el termostato, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

Regulación de la temperatura de salida 2



5

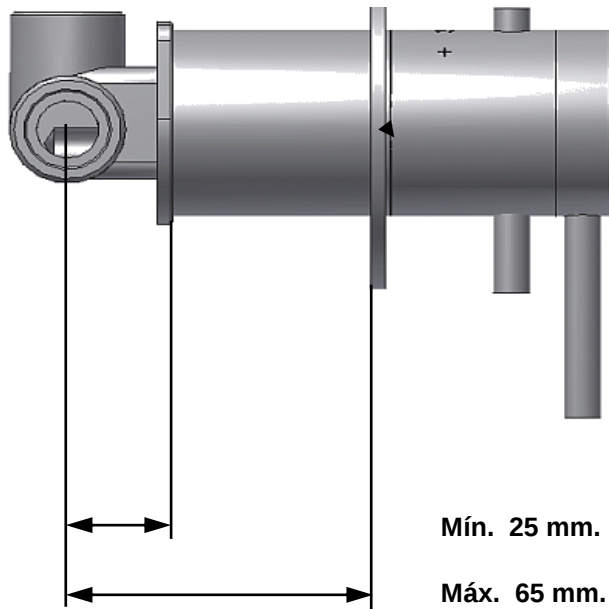


Tomar medidas del hueco de la pared y del revestimiento
 En función del revestimiento de la pared, se puede
 empotrar más o menos la caja.
 Siempre debe de quedar el florón cerca del volante

6

Regulación de la temperatura de salida 1

El cartucho termostático se suministra para condiciones
 estándar de caudal y temperatura de entrada de agua.
 Estas condiciones pueden variar en cada instalación en

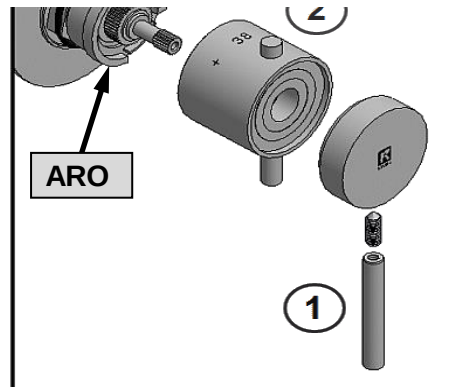

Sin mover de su posición el volante temperatura. (2)
 Desenroscar maneta y espiga.
 Extraer volante caudal y volante temperatura. (1), (2)
 Insertar volante temperatura, en la posición de 38° C
 en la parte superior. (2)
 Insertar volante caudal, fijar con espiga. (1)
 Insertar maneta.

NO TOCAR EL ARO DE SEGURIDAD DE SU POSICIÓN

Llave allen de 2,5 mm. suministrada.


11

Instalación

Distribución de las vías


SAIDA

función del tipo de calentador o presión del agua.
SI LA SALIDA DE AGUA CON EL VOLANTE EN SU POSICIÓN NO ES DE 38°C, DEBE REGULAR LA TEMPERATURA.

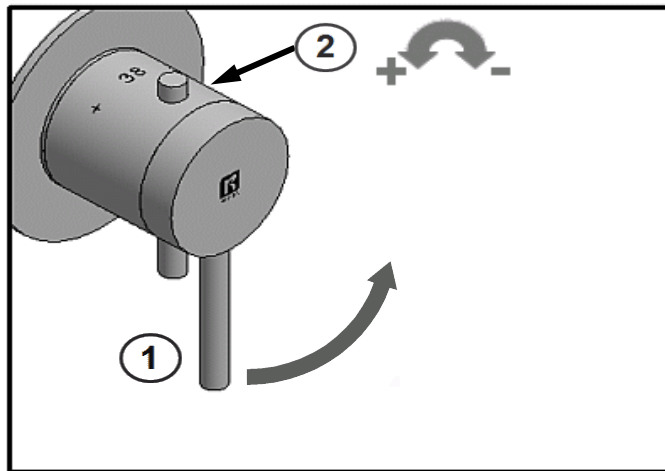


1. Abrir totalmente el agua, volante caudal (1)
 2. Girar volante temperatura hasta conseguir 38° C. (2)
- El volante temperatura puede quedar girado a derecha o izquierda, según la temperatura regulada.
3. Cerrar el agua, volante caudal (1)
- 10


Instalación

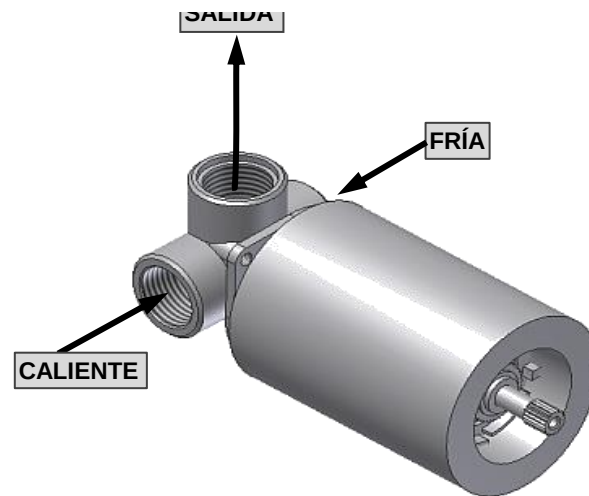

MUY IMPORTANTE, NO INVERTIR EL CUERPO


Instalación

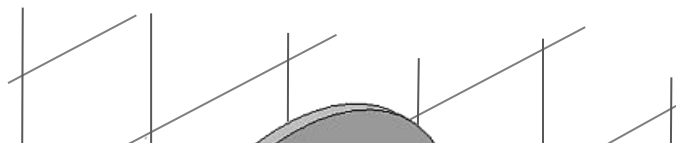

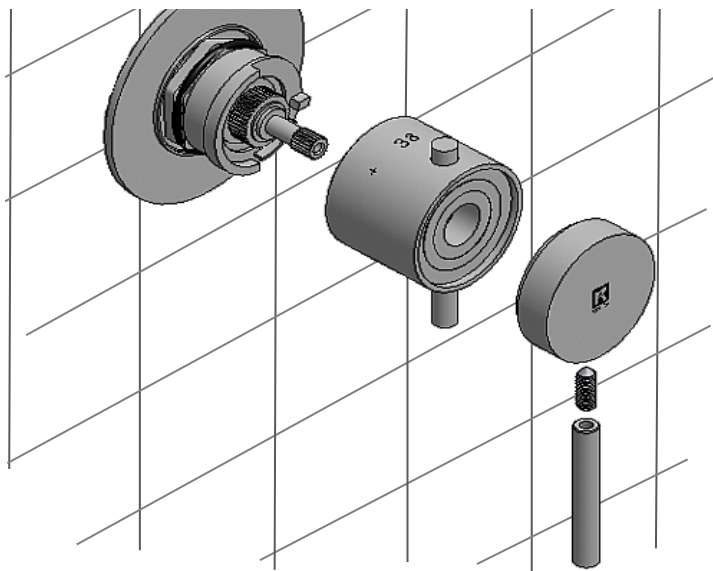

Insertar florón con su junta tórica.
 Insertar volante temperatura, insertar volante caudal.
 Roscar espiga al volante caudal, roscar maneta.

Llave allen 2,5 mm. suministrada.

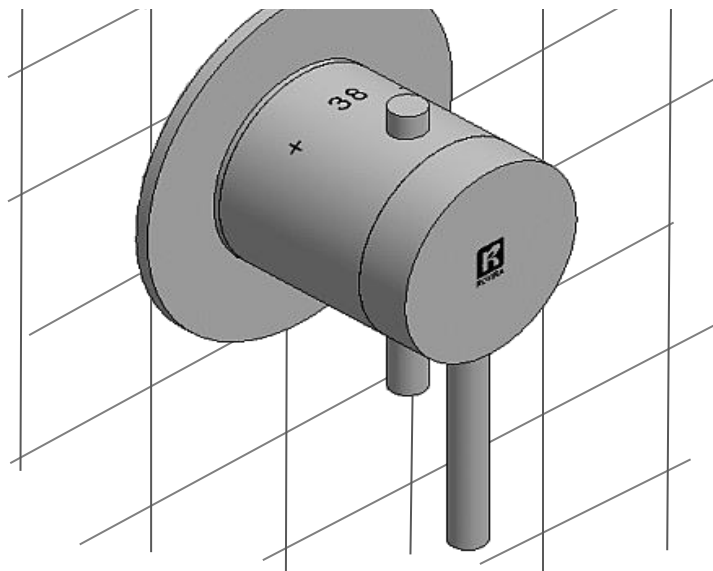

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO

**COMPROBAR LA TEMPERATURA DEL AGUA CON EL
 VOLANTE EN LA POSICIÓN DE 38°C**