

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com**
Podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta póngase en contacto con su punto
de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda
responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD.4577322000




www.griferiarovira.com


CR00170100
ROCIADOR TECHO EMPOTRAR FIJI, 1 CASCADA



Contenido del artículo

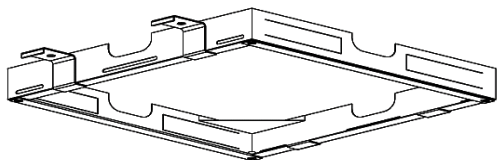

Bastidor empotrar

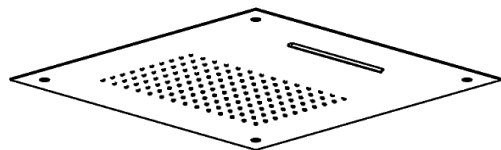


Rociador



Conexión




4 Tornillos



Llave allen 4 mm.

2



Macho 1/2"
Macho conexión





2 Juntas macho



Junta conexión

Limpieza

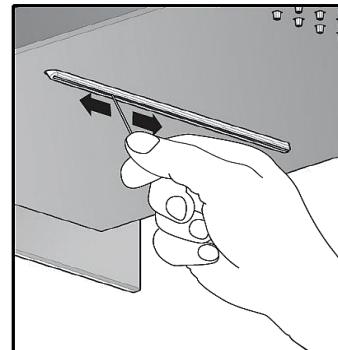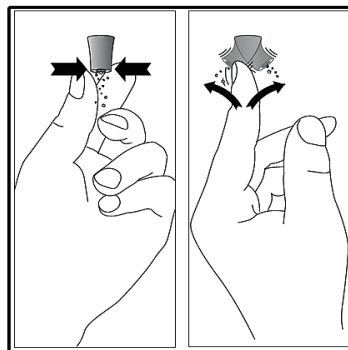

ROCIADOR

Con el agua cerrada, ejerza una suave presión con la yema de los dedos en cada una de las tetinas que estén obstruidas para romper la cal depositada.

A continuación abra el agua y compruebe que el sedimento calcáreo a desaparecido.

Si es necesario, repita la operación.

CASCADA

Limpie la ranura de la cascada.

A continuación abra el agua y compruebe que el sedimento calcáreo a desaparecido.

Si es necesario, repita la operación.

Posibles causas de mal funcionamiento

Características Técnicas

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Rociador o cascada obstruida - **Limpieza pág. 11**
3. Falta de presión - **Comprobar instalación**

Temperatura

El rociador solo cambia la forma de recibir el agua por tanto no contempla ningún problema.

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Instalación

Cuerpo exterior de acero inoxidable 304 alto brillo
Rociador de silicona

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 1 bar

Presión máxima de trabajo 5 bar

Temperatura máxima agua caliente 70° C

Recomendaciones

Presión recomendada 3 bar.

Temperatura recomendada 38 - 40°C

Consumo máximo de agua 15 l/min.

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN


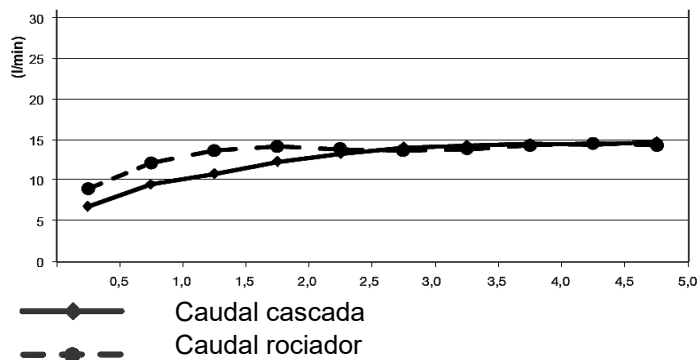



TABLA CAUDAL										
Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
—●—	6,8	9,5	10,8	12,3	13,3	14,1	14,3	14,5	14,4	14,8
-●-	9	12,2	13,7	14,2	13,9	13,7	13,9	14,3	14,6	14,3

Instalación

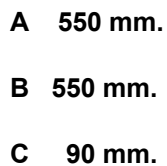

4


Instalación





PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ROCIADOR




9

Instalación

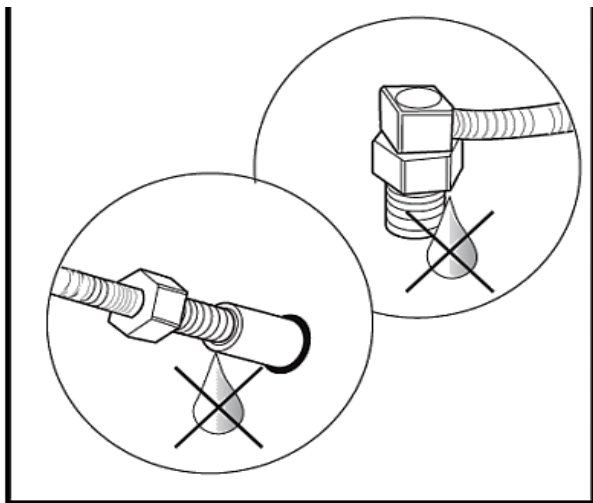


PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

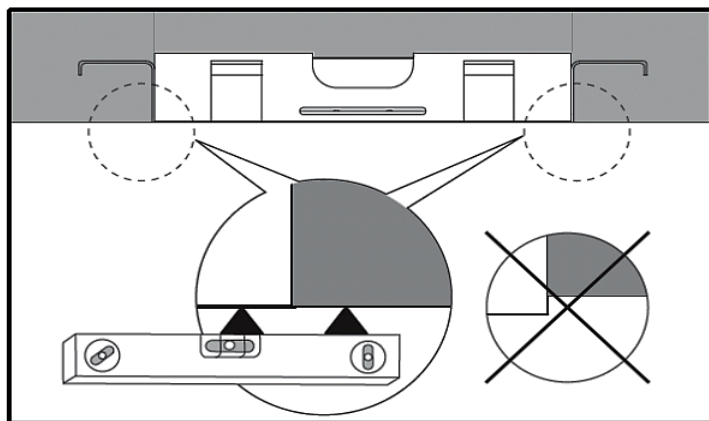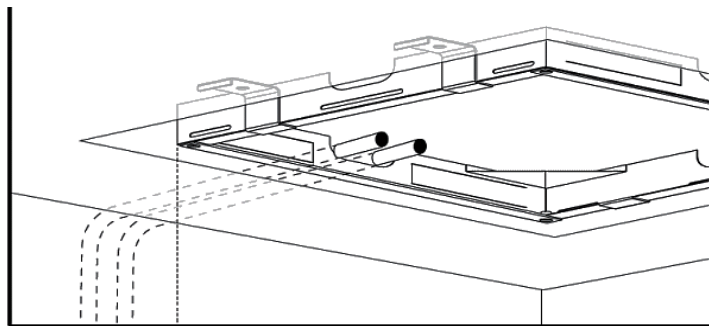

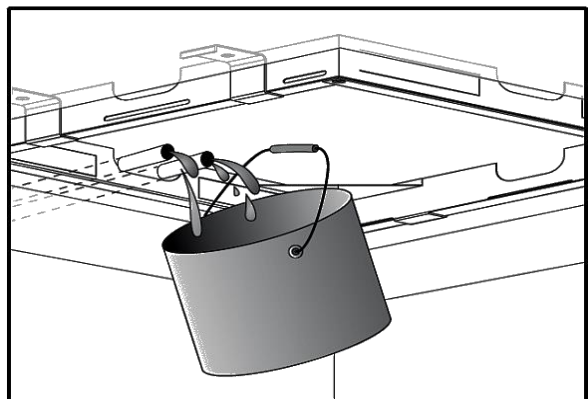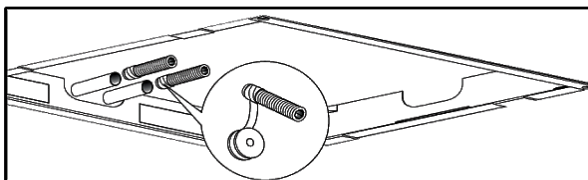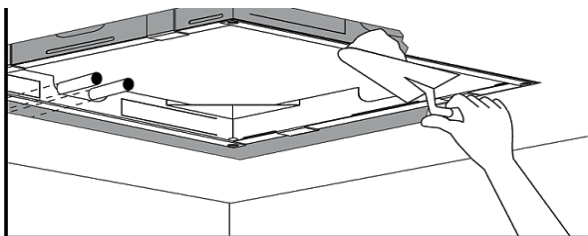

6

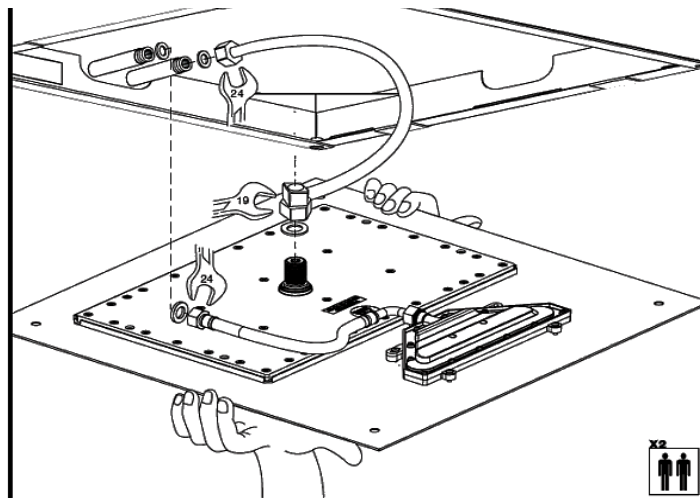

Llave fija 19 mm.

Llave fija 24 mm.

7