

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4574552000



ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com


CR14000250

**MONOMANDO LAVABO OBY, CAÑO 117 MM,
CR14000251**

**MONOMANDO LAVABO OBY, CAÑO 117 MM,
CON VÁLVULA CLICK CLACK**




Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

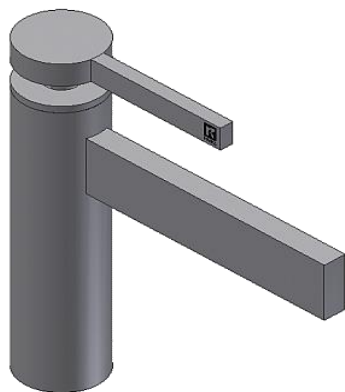

Cuerpo monomando




Florón y junta tórica

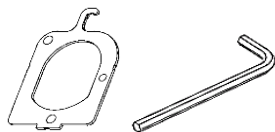

Llave aireador
Llave allen 2 mm.

Cartucho

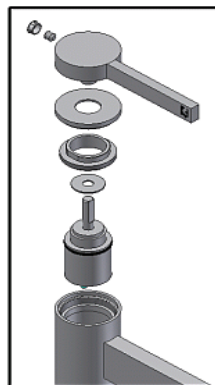


Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.
Llave fija de 22 mm.

Extraer índice, desenroscar espiga y extraer volante.
Extraer el florón; va a presión con junta tórica.
Desenroscar tuerca, extraer arandela y cartucho.
Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Aireador

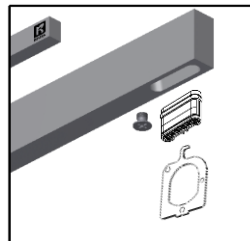

Herramientas

Llave allen de 2 mm.
Llave aireador.

Desenroscar tornillo allen, extraer aireador
Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.




Conjunto sujeción



2 Conexiones

Contenido del artículo CR14000251

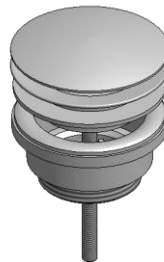

Válvula click clack
universal

Cuerpo monomando Latón CVZN39PB3

Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al₂O₃ 96%

Apertura de caudal 25°

Par de apriete 10 Nm.

Aireador

Laminar

Conexiones

AISI 304, tubo interior caucho EPDM atóxico.

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 0,2 bar

Presión máxima de trabajo 5 bar

Temperatura mínima agua fría 5° C

Temperatura máxima agua caliente 80° C

Recomendaciones

Presión recomendada 3 bar.

Temperatura recomendada 10 - 60°C

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

Modo de empleo

Válvula click clack

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 15**
4. Aireador obstruido - **Limpieza pág. 15**

Fuga por debajo del volante


1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho pág. 15**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 15**


Instalación

Herramientas

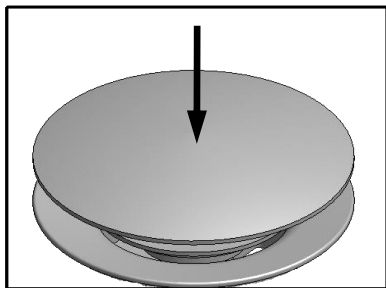

Pulsar hacia abajo, para cerrar la válvula
Pulsar hacia abajo, para abrir la válvula


Limpieza o sustitución

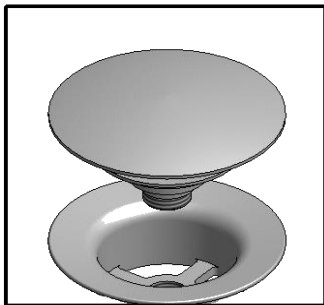


Desenroscar el tapón y extraer.
Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

12

Instalación



Llave tubo 12 mm.
Llave fija 18 mm.

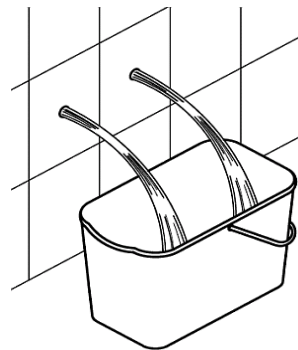


Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de la tuberías, puedan obstruir el mecanismo.


Instalación

Herramientas

Llave allen de 4 mm.

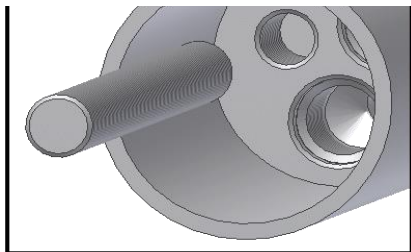

Roscar la espiga de M-8 al cuerpo

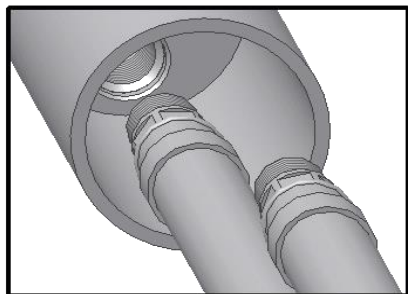


Roscar las conexiones al cuerpo
Roscar y apretar con la mano
No forzar con ninguna herramienta.


6

Modo de empleo

Caudal



Apertura 25°
10 l/min.

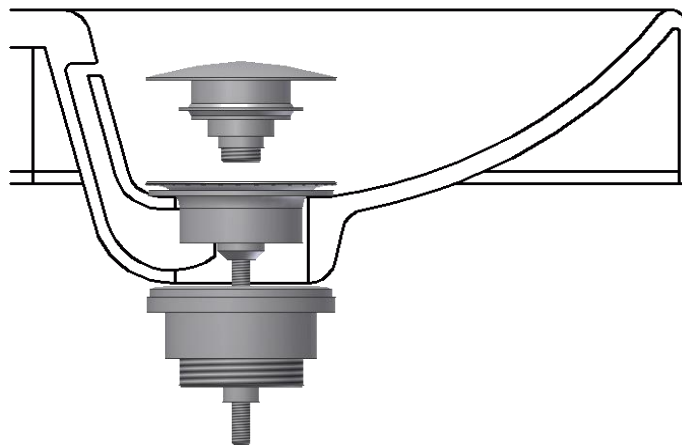


Parte inferior del lavabo, colocar la caja y junta oval.
Parte superior del lavabo, colocar junta plana y cazoleta.
Roscar el tornillo, juntando las dos partes.
Roscar el tapón a la cazoleta.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA


Instalación

11

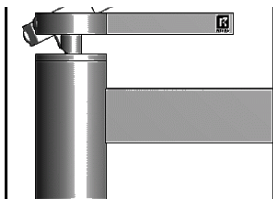

Temperatura.

Para una mayor optimización energética, este monomando abre siempre en agua fría.

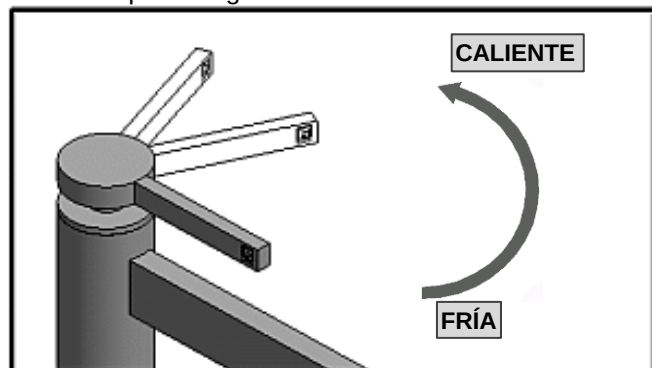


X
Nunca girar el volante a la izquierda.

10

Instalación

MUY IMPORTANTE, INSTALACIÓN DE LAS CONEXIONES

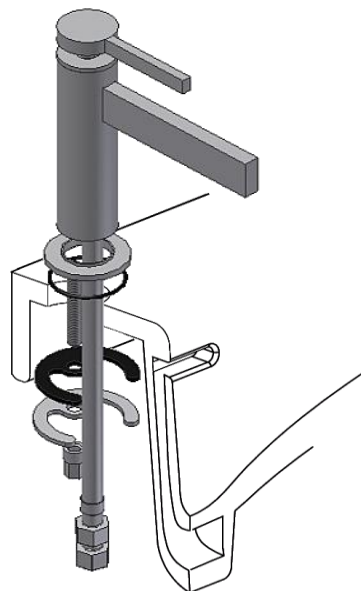


Introducir peana, florón y junta tórica en las conexiones.
Montar el cuerpo en el lavabo, colocar la herradura de goma y después la de inox.
Roscar la corredera M-8 y apretar con la llave.
Llave de tubo de 12 mm.

Instalación




7

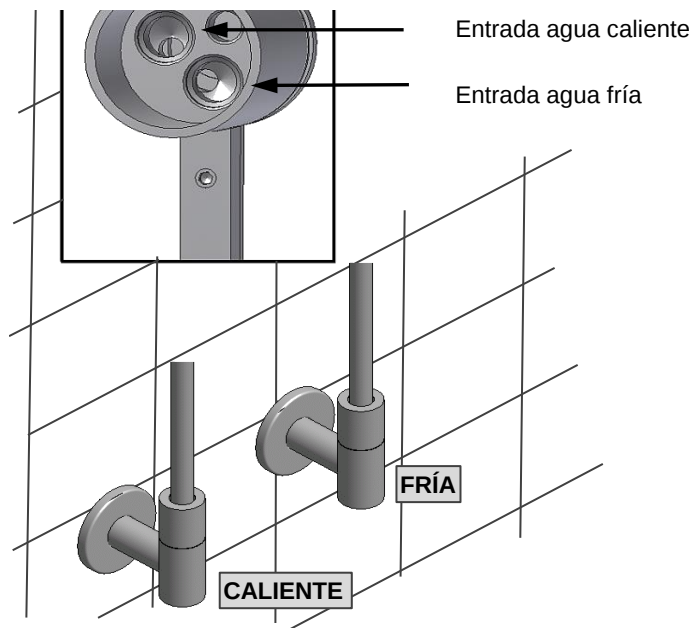

Roscar conexiones a llaves de escuadra.

Llave fija de 18 mm.

Las conexiones no pueden quedar dobladas ni retorcidas.

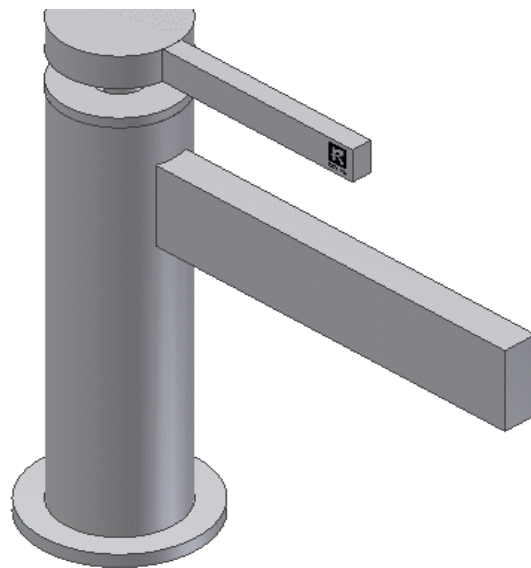

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO