

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta pongase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4575432000

R
ROVIRA
1880

www.griferiarovira.com

CR00200020

COLUMNA BAÑERA EXENTA CLÁSICA CON SOPORTE



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo



Columna sin soporte, con florón y conexión macho de 1/2"



Columna con soporte, con florón y conexión macho de 1/2"



6 Tornillo Allen M-6
2



6 Taco empotrar diam. 12

Instalación

Características técnicas

Materiales latón CUZN39PB3

Conexión

Trenzado inox AISI 304

Tubo interior, caucho EPDM

Posibles causas de mal funcionamiento

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
 2. Conexiones retorcidas - **Comprobar las conexiones**
- #### Temperatura

Las columnas solo cambian la forma de recibir el agua por tanto no contempla ningún problema.


Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.

Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal. Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS

Instalación

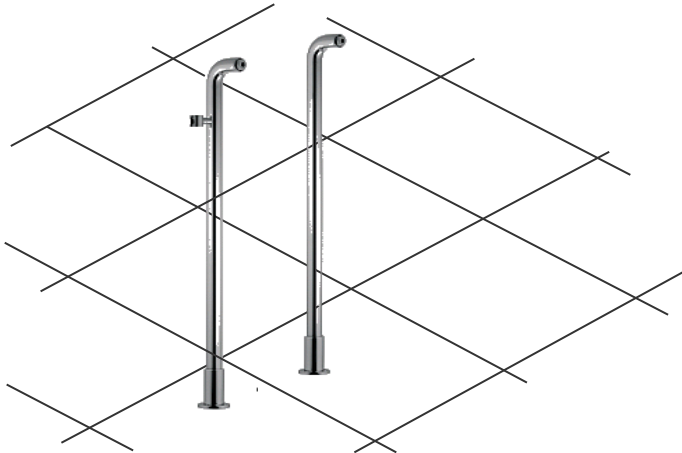

En la parte superior de la columna entrar la conexión, colocar la arandela, la junta y roscar el macho con la llave allen de 10 mm.

Comprobar la estanqueidad de las conexiones instaladas,

PURGAR LAS TUBERÍAS ANTES DE INSTALAR LA GRIFERÍA


Herramientas

Llave fija 21 mm.

Llave allen 10 mm.

Llave allen 4 mm.


Broca de 12 mm.

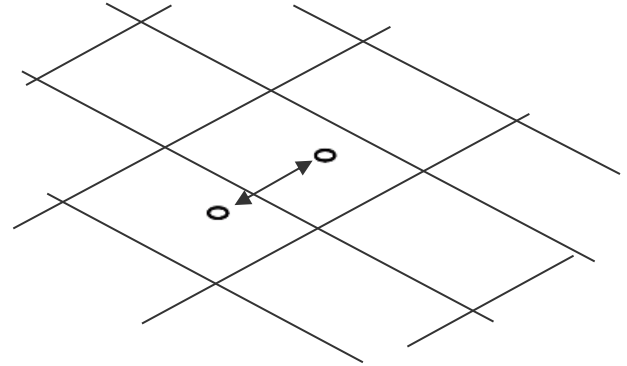


Antes de instalar las columnas las tomas de agua de la red, deben estar fijadas al suelo, con las medidas exactas entre centros del grifo a instalar.

MUY IMPORTANTE

LA CORRECCIÓN POSTERIOR NO ES POSIBLE

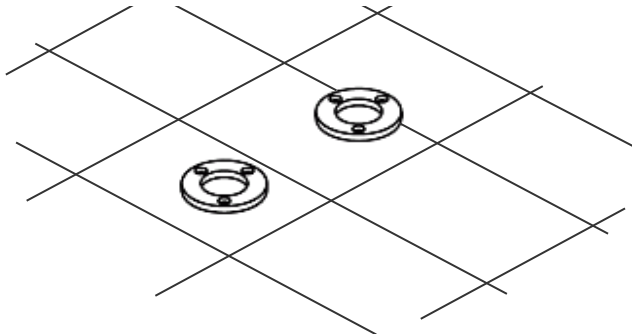


Marcar con el florón los centros para el anclaje de los tacos, en las dos columnas . Broca de 12 mm.

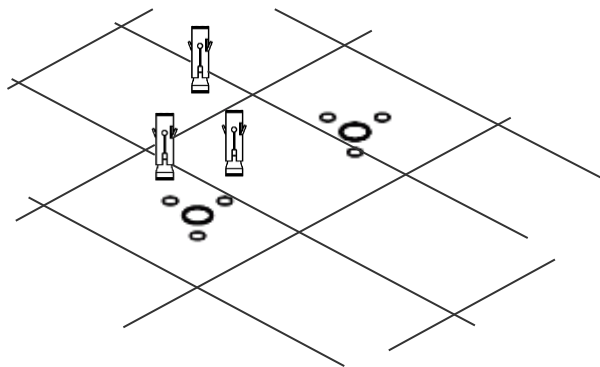

Taladrar y colocar los tres tacos en cada columna



Con llave allen de 10 mm. Desenroscar el macho del extremo superior de la columna y extraer la junta, la arandela y la conexión.

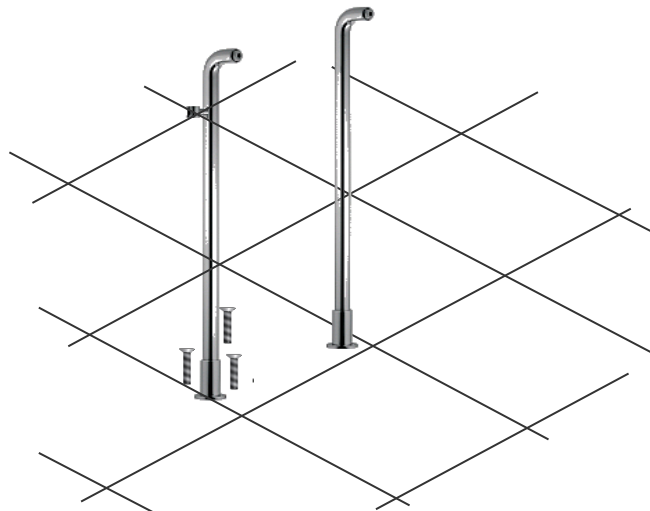

Roscar la conexión de 1/2" a la toma de agua de la red Colocar el florón y roscar los tres tornillos, con allen de 4 mm., en cada columna.