

Complementos de esta colección

En nuestra página web
podrá encontrar todo tipo c www.griferiarovira.com



ROVIRA
1980

www.griferiarovira.com

LP, CR, BV 15002481
GRUPO DUCHA EXTERIOR BELL-STIL
ROCIADOR 200 MM.




Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta póngase en contacto con su punto
de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda
responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4576182000



Contenido del artículo

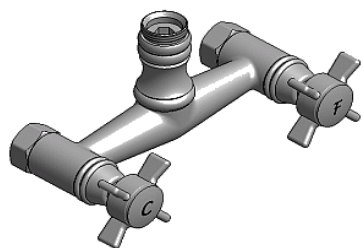

Cuerpo termostato



2 Conjunto excéntrica



Conj. brazo ducha recto



2 Taco y tornillo



Conj. Tubo 20 x 1200

2

Limpieza o sustitución

Mango ducha



Herramientas

Destornillador de estrella

Extraer tapón.
Desenroscar tornillo.
Extraer rociador y junta.
Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.


Rociador

Si su instalación está en zona de aguas calcáreas, debe de limpiar las salidas con asiduidad, de lo contrario se puede obturar produciendo deformaciones.

Limpieza o sustitución

Contenido del artículo

Montura

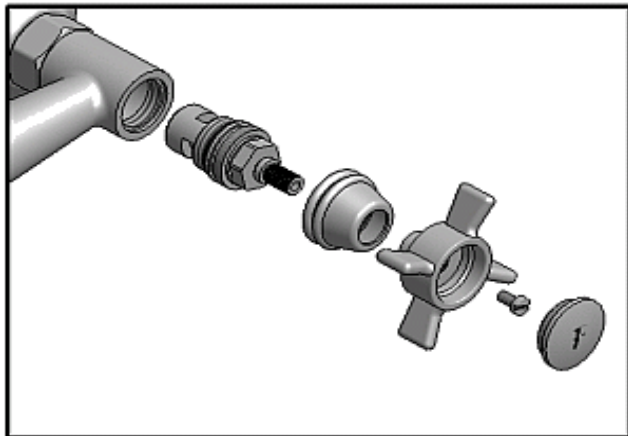

Herramientas

Destornillador de estrella

Llave fija de 17 mm.

Desenroscar índice.

Desenroscar tornillo, extraer arandela.


Extraer volante.

Desenroscar capuchón y montura.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.




Flexo latón 1,70 mts.

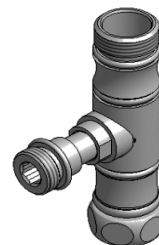

Conjunto distribuidor



Mango ducha

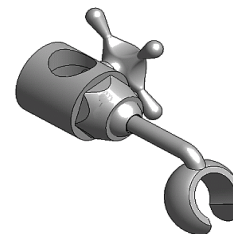

Conjunto cursor



Rociador 200 mm.

Cuerpo grupo, latón CB753S
Resto piezas Latón CVZN39PB3

Montura

Cerámica Al₂O₃ 96%
Giro apertura 90°

Flexo latón

Latón 1,70 mts.

Mango ducha

Latón CVZN39PB3

Rociador

Latón CVZN39PB3
Cuerpo latón con rótula

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	1 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura máxima agua caliente	85° C

Recomendaciones

Presión	3 bar
Temperatura agua caliente	60° C

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

4

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Montura obstruida - **Limpieza pág.14**
4. Mango o Rociador obstruido - **Limpieza pág.15**

Instalación

Herramientas

siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Acabados especiales - Recomendaciones

Latón pulido. Este acabado no tiene ningún barniz, el latón se pasiva logrando un acabado antiguo.

Puede limpiarse con limpia metales para obtener brillo.

Instalación




Broca de 6 mm.

Llave fija de 30mm.

Llave fija de 29 mm.

Destornillado plano

Termómetro

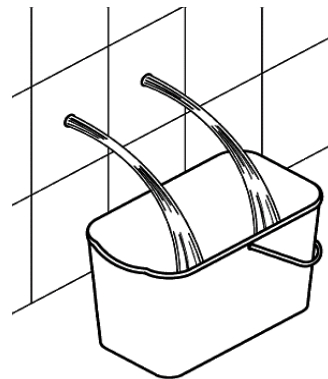


Antes de instalar el grupo ducha, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

Instalación



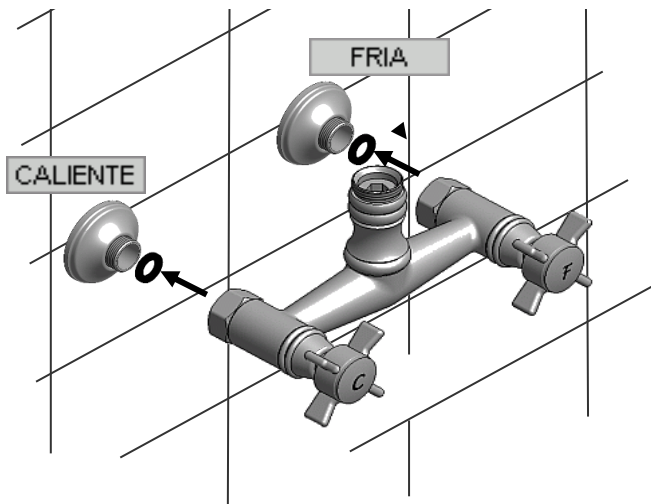



Encintar las excéntricas con teflón para asegurar la estanqueidad. Montar excéntricas a la toma de agua de la red y nivelar, distancia 150 mm. + - 15 mm. Roscar florón excéntrica.

Montar el cuerpo con las juntas planas, roscando las tuercas a las excéntricas gradualmente. Llave fija de 30 mm.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

6

Instalación

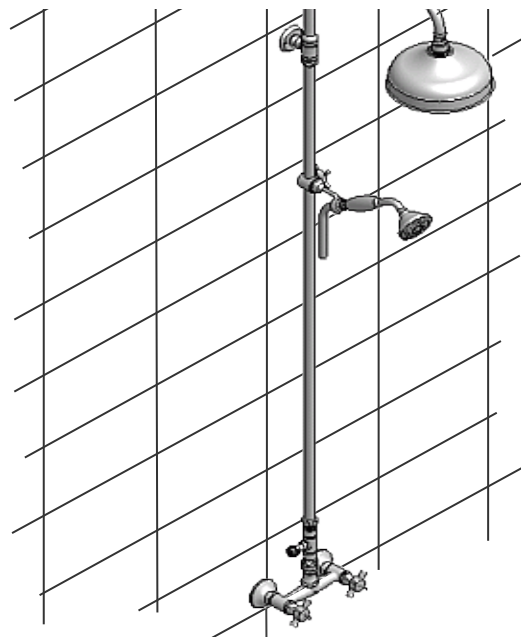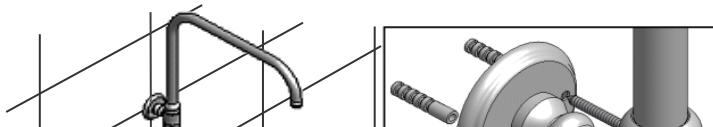


Montar flexible, mango ducha y rociador de 200 mm.


PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

11

Instalación


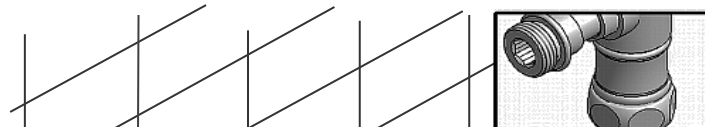


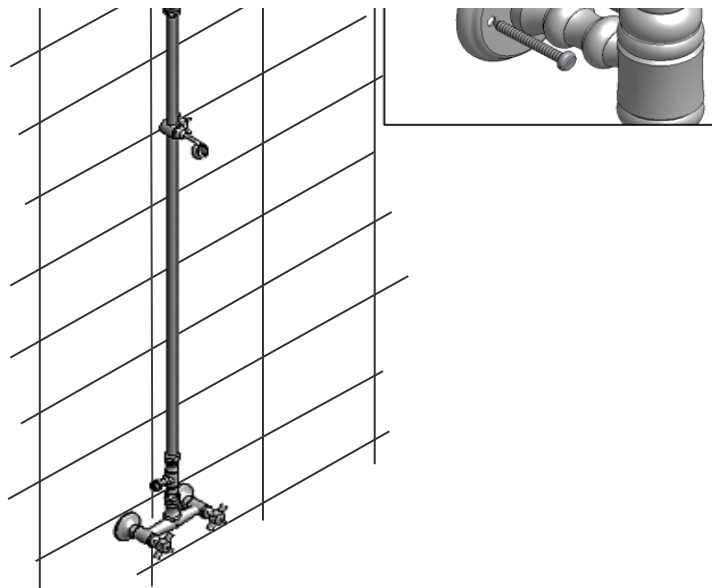

Taladrar con broca de 6 mm. Introducir los tacos en la pared.
 Montar el tubo en el cuerpo con sus juntas y roscar.
 Montar el soporte a la pared roscando los tornillos.
 Comprobar todas las fijaciones para seguridad del usuario.
 Destornillador plano.

10

Instalación

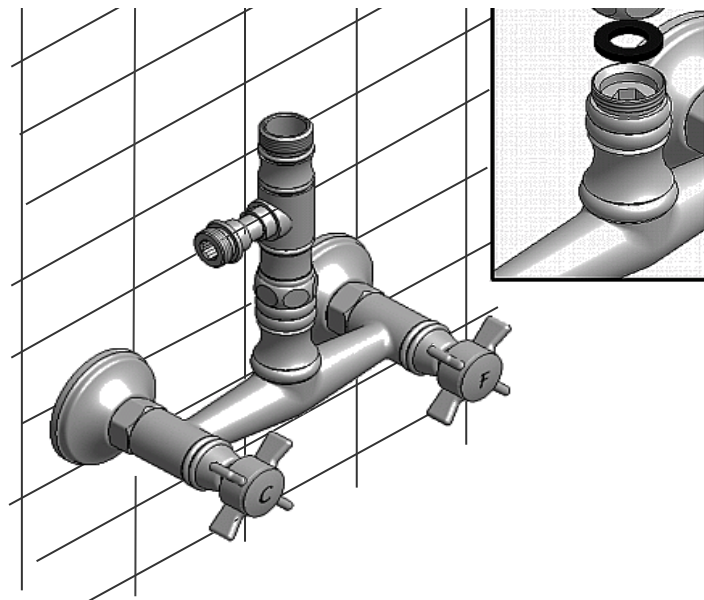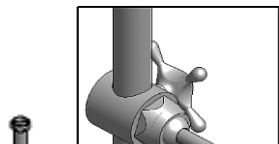



Roscar el distribuidor en el cuerpo con su junta plana,

Llave fija de 29 mm.

7


Instalación

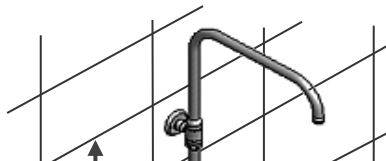

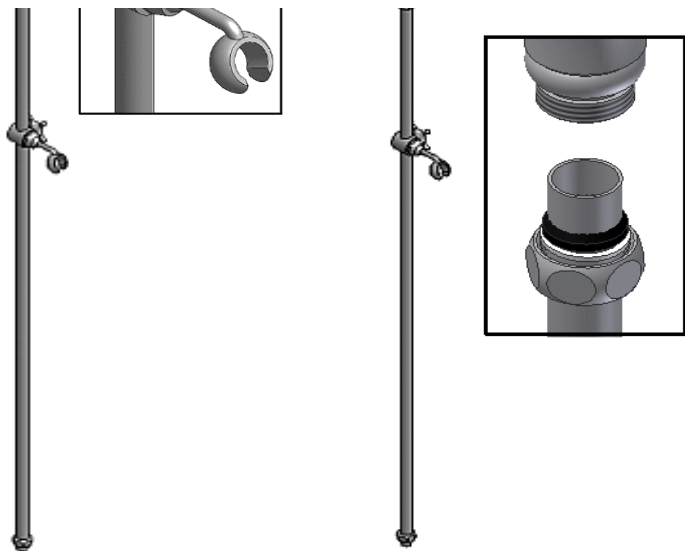

Extraer del tubo de 20x1200, las juntas y la tuerca, introducir el cursor en el tubo y fijar. Volver a montar las juntas y la tuerca.

Roscar el tubo al conjunto brazo ducha recto.

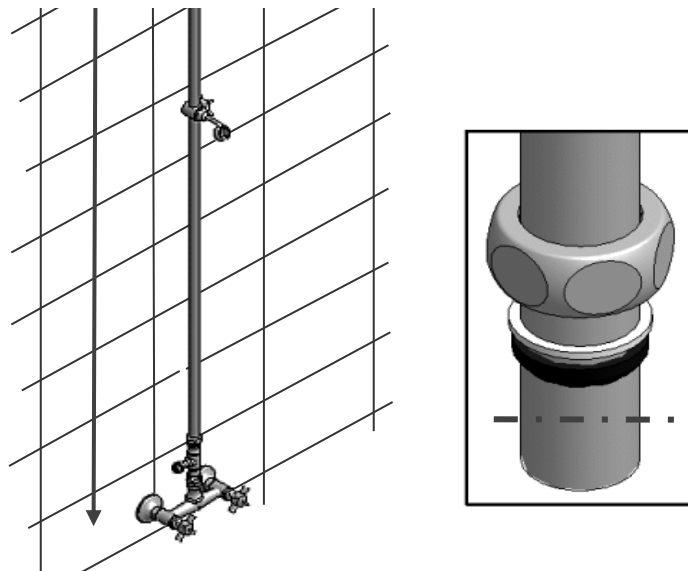

Roscar el tubo montado en el distribuidor, tomar la medida para los taladros del soporte en la pared

El extremo inferior se puede cortar, si es demasiado largo para la instalación.