

Muy importante

Al terminar su uso, **cierre siempre el agua por el monomando**, para evitar que el flexo soporte presión innecesaria

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4574512000

12

R
ROVIRA
1880


www.griferiarovira.com

CR14003104
MONOMANDO BIDÉ EMPOTRAR OBY



Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com

Contenido del artículo

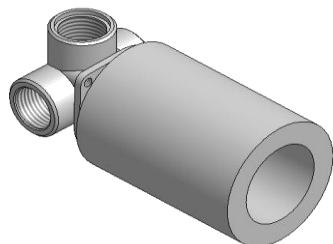


Cuerpo con protección



Florón



Toma agua

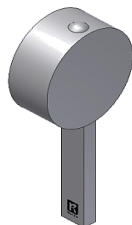

Volante monomando



Flexo plata 1,20 mts.



Allen 2,5 mm.


2



Mango ducha Berlín

Limpieza o sustitución

Cartucho

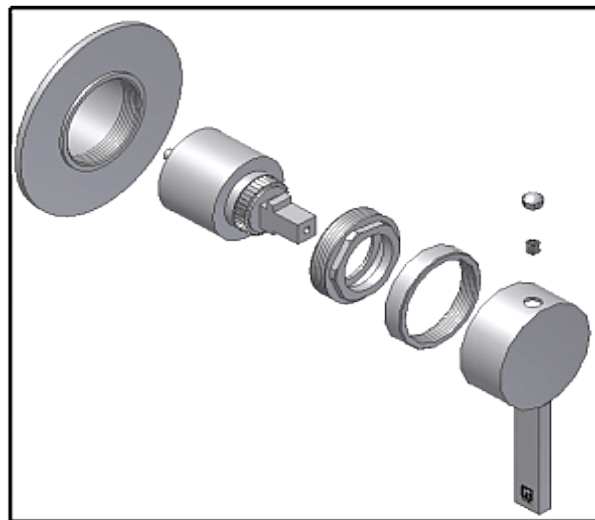

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 30 mm.

Extraer índice.

Destornillar espiga y extraer volante.

Desenroscar florón y tuerca.

Extraer cartucho y limpiar o sustituir.

Montar en orden inverso.

Posibles causas de mal funcionamiento

Características técnicas

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**

2. Falta de presión - **Comprobar instalación**

3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**

2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**

2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

10

Instalación

Cuerpo monomando Latón CB753S

Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al_2O_3 96%

Doble apertura caudal, 8° - 5 l/min., 25° - 24 l/min.

Par de apriete 10 Nm.

Mango ducha

ABS cromado

Botón de seguridad de apertura de agua

Toma de agua

Latón CVZN39PB3

Flexo

PVC atóxico de 1,20 mts. reforzado

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 0,2 bar

Presión máxima de trabajo 5 bar

Temperatura mínima agua fría 5° C

Temperatura máxima agua caliente 80° C

Recomendaciones

Presión recomendada 3 bar.

Temperatura recomendada 10 - 60°C

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR


INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

Modo de empleo

Caudal

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

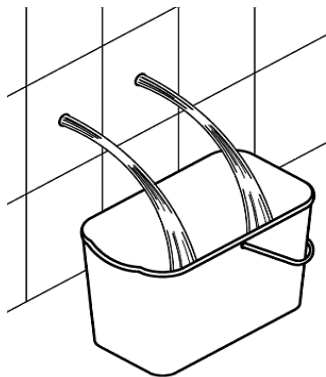


Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

Instalación



Este monomando va equipado con un cartucho de doble apertura, para economizar agua

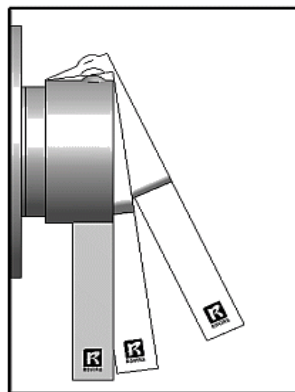


1ª Posición a 8°
5 l/min.

2ª Posición a 25°
24 l/min.


Temperatura.

Para una mayor optimización energética, abrir siempre en posición fría.

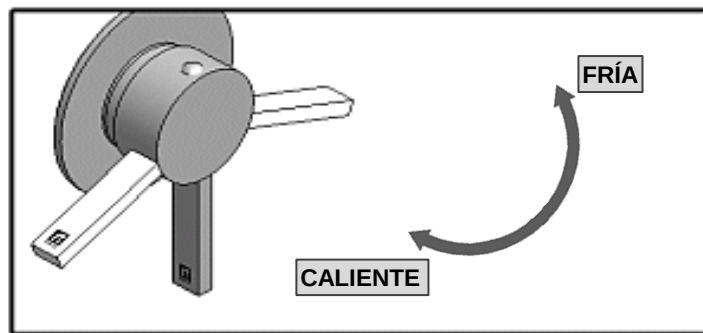

Instalación



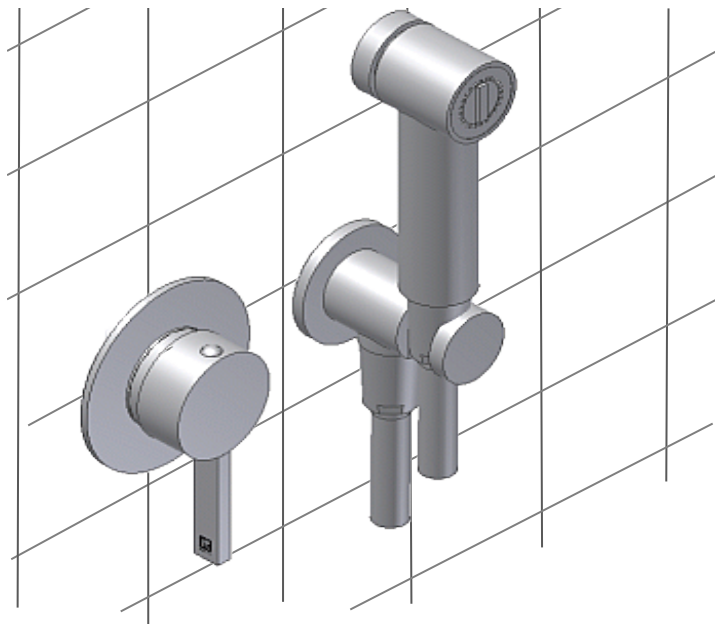


Montar toma de agua con florón y junta.
Probar la estanqueidad de la toma de agua.

Roscar el flexo a la toma y al mango ducha
Es normal que al instalar el flexo quede rígido a causa del embalaje, desaparece en pocos días.
Colocar el mango en el soporte.

8


Instalación

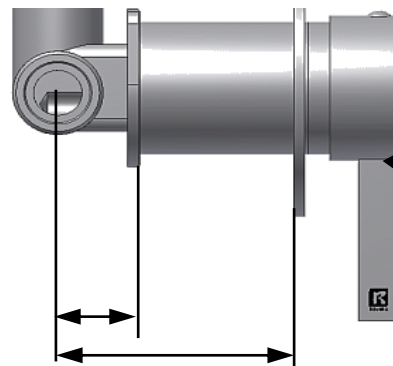

Mín. 25 mm.
Máx. 55 mm.

Tomar medidas del hueco de la pared y del revestimiento
En función del revestimiento de la pared, se puede empotrar más o menos la caja.
Siempre debe de quedar el florón cerca del volante

Distribución de las vías

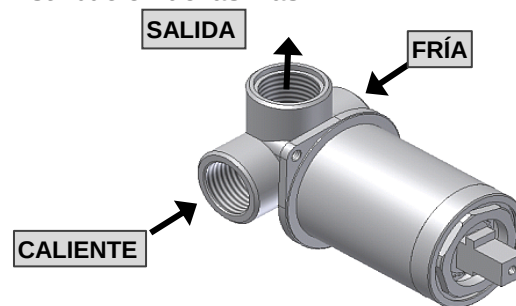


MUY IMPORTANTE, NO INVERTIR EL CUERPO

5

Instalación



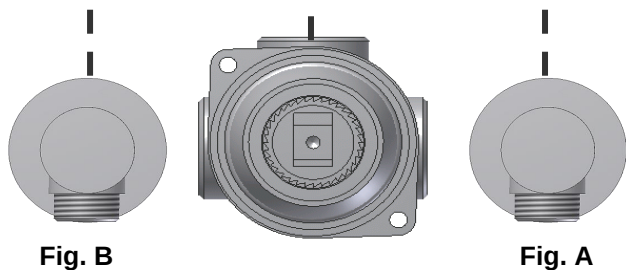

La toma de agua puede instalarse a derecha o a izquierda del cuerpo. **Fig. A, Fig B**


Conectar la salida de agua mezclada en la ubicación de la toma de agua.

Cuerpo rosca de 1/2" hembra, toma de agua rosca de 1/2" macho.

Nivelar los centros para la instalación final.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN ANTES DE REVESTIR EL HUECO.

No quitar la protección hasta después de revestir la pared.

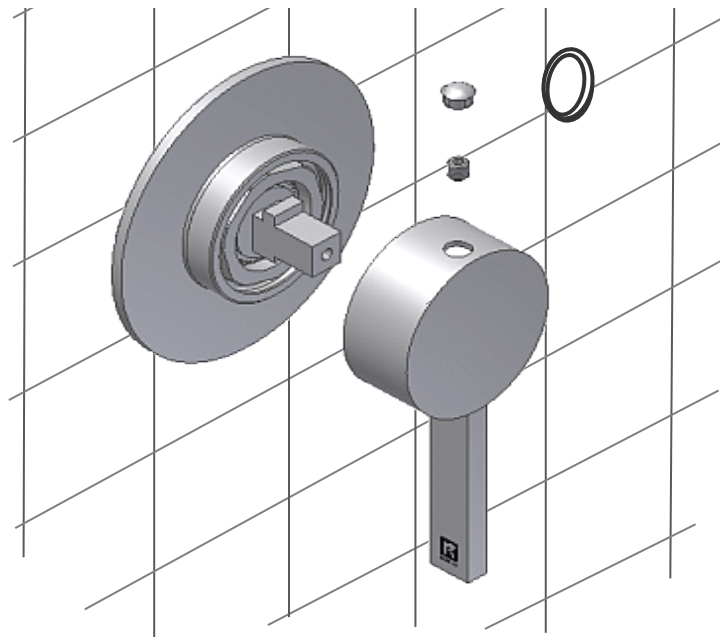

Insertar florón con su junta tórica.
Insertar volante y fijar con espiga.
Insertar índice.
Llave allen 2,5 mm. suministrada.