


CR100030

MONOMANDO EMPOTRAR 40 MM. 2 VÍAS, QBOSS



Contenido del artículo

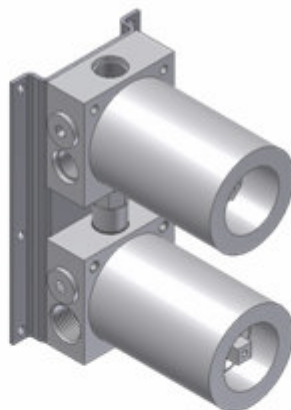

Cuerpo empotrar
con protecciones



Florón 2 vías



Volante caudal-temperatura



Volante distribuidor



4 Tornillos y tacos
2



Llave allen 2,5 mm.

Características técnicas

Cuerpo monomando Latón CB753S

Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho caudal-temperatura

Cerámica AI2 O3 96%

Doble apertura caudal, 8° - 5 l/min., 25° - 27 l/min.

Par de apriete 10 Nm.

Cartucho distribuidor

Cerámica AI2 O3 96%

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 0,2 bar

Presión máxima de trabajo 6 bar

Temperatura mínima agua fría 5°C

Temperatura máxima agua caliente 85°C

Recomendaciones

Presión recomendada 3 bar.

Temperatura recomendada 10 - 65°C

PRESIÓN SUPERIOR A 6 BAR **INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN**

Instalación

Herramientas

Broca de 6 mm.

Destornillador de estrella


Llave allen 2,5 mm.



Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos puedan obstruir el mecanismo.


Instalación

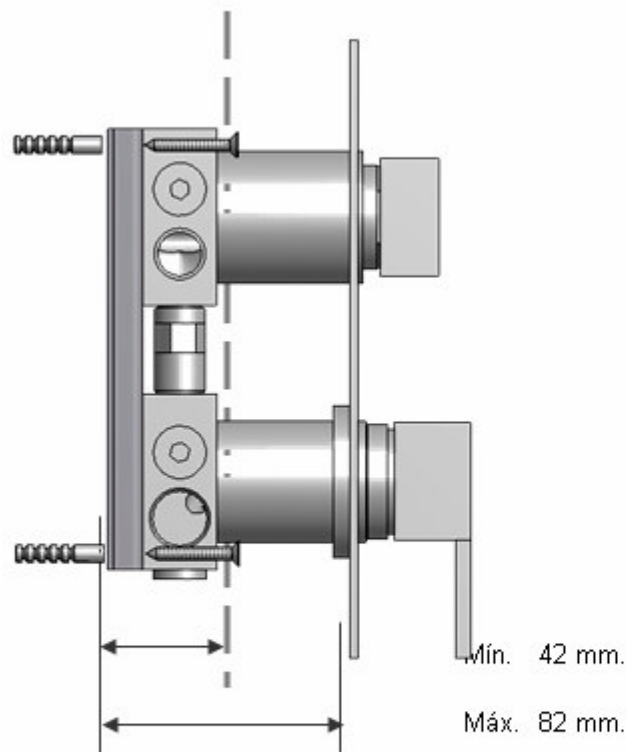

Tomar medidas del hueco de la pared y del revestimiento. En función del revestimiento de la pared, se puede empotrar más o menos la caja. Siempre debe de quedar el florón cerca del volante. Taladrar con broca de 6 mm. para la fijación del cuerpo.

Instalación


Distribución de las vías

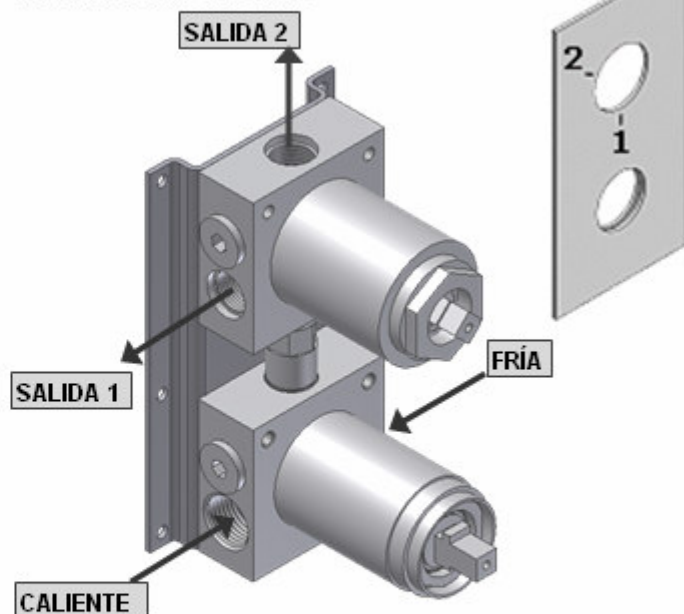

Montar el cuerpo en el hueco de la pared. Conectar las entradas de agua de la red: entrada fría a la derecha, entrada caliente a la izquierda. Conectar las salidas.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN ANTES DE REVESTIR EL HUECO.


Instalación

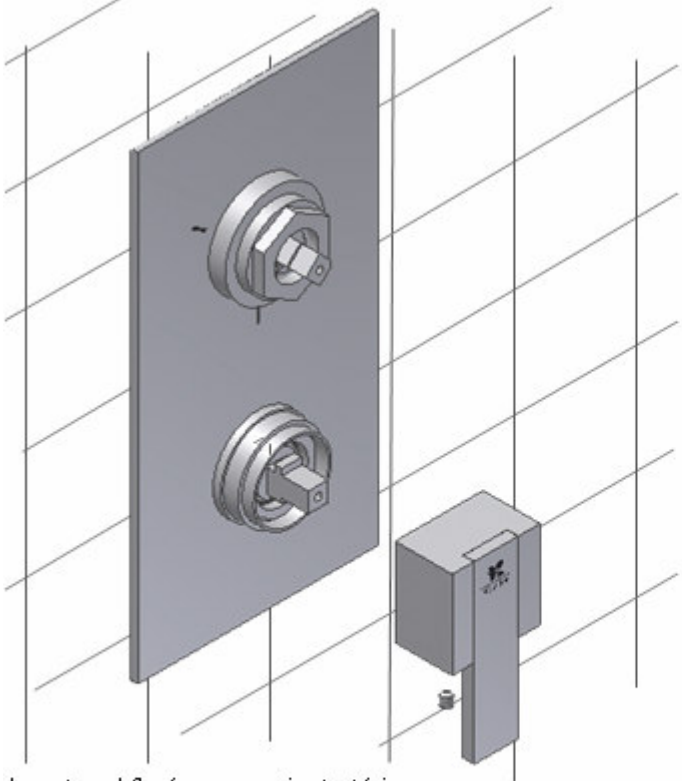

Insertar el florón con su junta tórica.
Montar el volante caudal-temperatura y fijar con la espiga

Llave allen de 2,5 mm. suministrada

Instalación

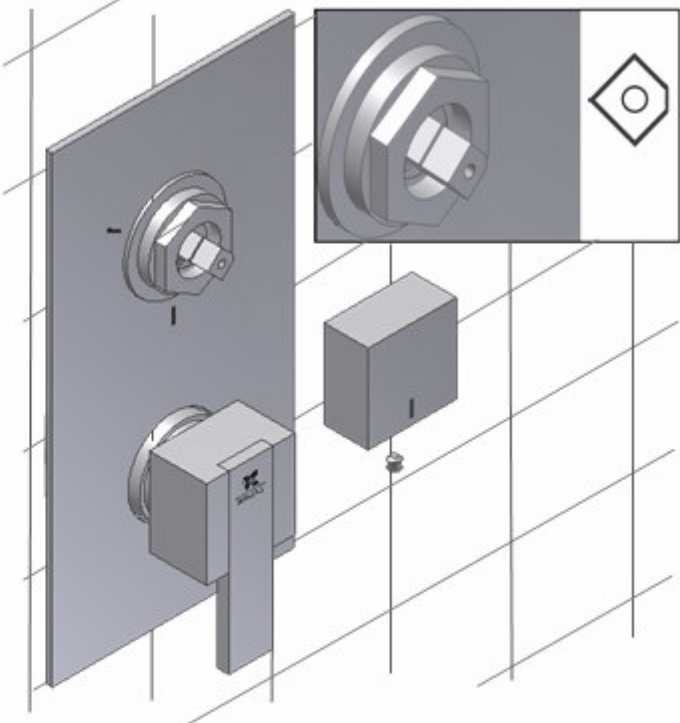

Montar el volante distribuidor en la posición señalada del eje y fijar con la espiga.

Llave allen de 2,5 mm. suministrada

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO

Modo de empleo

Caudal



Apertura a 25° - 27 l/min.

Temperatura.

Para una mayor optimización energética, abrir siempre en la posición fría.




Derecha - Agua fría

Centro - Agua mezclada

Izquierda - Agua caliente

Modo de empleo

Distribuidor

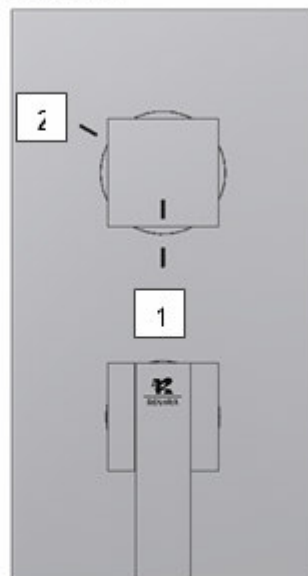

El distribuidor canaliza el agua del monomando a la salida escogida, en función de la instalación.

Siempre debe cerrar el agua por el volante caudal.

Si cierra el agua por el distribuidor, se produce un mal funcionamiento.

Posibles causas de mal funcionamiento

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 13**
4. Distribuidor obstruido - **Limpieza pág. 14**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 13**

Mantenimiento

Para una conservación y mantenimiento del brillo de la grifería es necesario limpiar regularmente la superficie, con jabón neutro y una paño humedecido.


Si su vivienda esta en una zona de aguas cálcareas es necesario secar siempre la grifería y en caso de depósitos calcáreos, eliminarlos con un producto anti-cal.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.

**LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO
INDICADOS**

Limpieza o sustitución

Cartucho caudal-temperatura

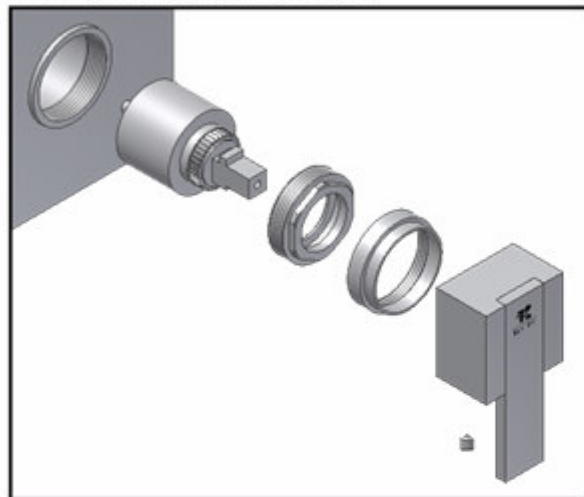

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 30 mm.

Desenroscar la espiga y extraer el volante .

Desenroscar el florón.


Desenroscar la tuerca y extraer el cartucho

Limpiar o sustituir.

Montar en orden inverso.

Limpieza o sustitución

Cartucho distribuidor

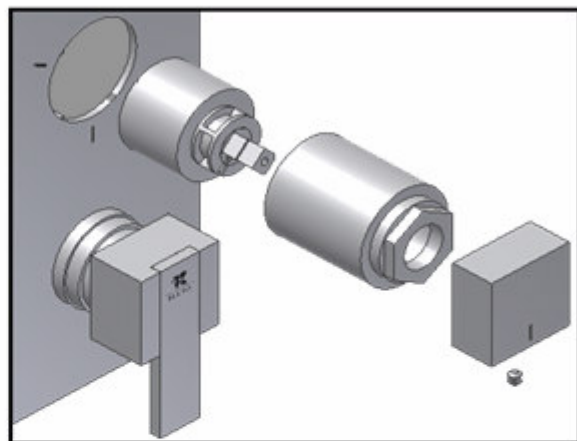

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 30 mm.

Desenroscar la espiga y extraer el volante distribuidor.

Desenroscar el capuchón y extraer.

Extraer el cartucho.

Limpiar o sustituir.

Montar en orden inverso.

Notas

[illegible]

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com**
podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos,
para cualquier consulta pongase en contacto con su punto
de venta.