

Muy importante

Al terminar su uso, **cierre siempre el agua por el monomando**, para evitar que el flexo soporte presión innecesaria

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.griferiarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.

Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4574602000

12




www.griferiarovira.com

CR14000690
MONOMANDO BIDÉ EMPOTRAR OBY




Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@griferiarovira.com


Contenido del artículo

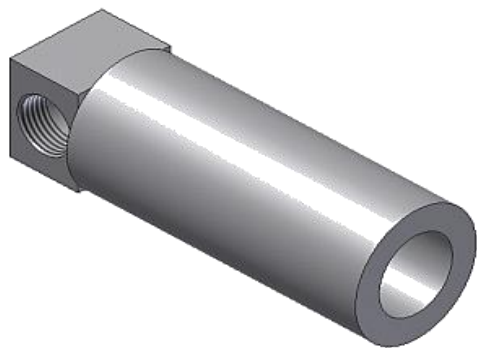

Cuerpo empotrar con protección

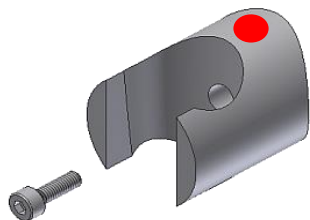

Soporte mango ducha y tornillo




Llave allen 2,5 mm.

2

Posibles causas de mal funcionamiento

Limpeza o sustitución

Cartucho

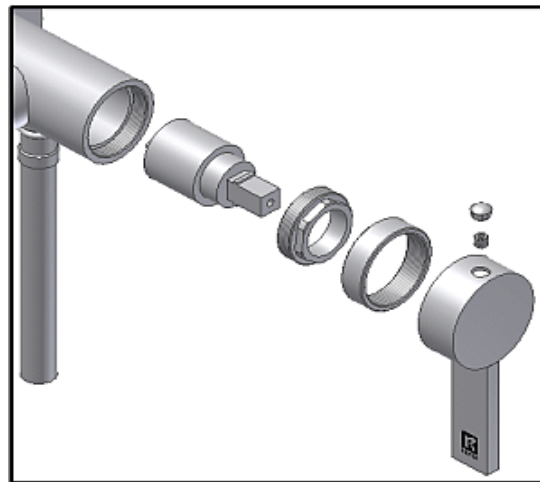

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 24 mm.

Extraer el índice y desenroscar la espiga.

Extraer el volante.

Desenroscar el florón y la tuerca.

Extraer el cartucho.

Limpiar o sustituir. Montar en orden inverso.

Contenido del artículo

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente


1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág.11**

Fuga por debajo del volante


1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

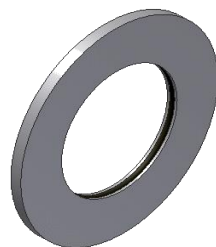

Florón caño

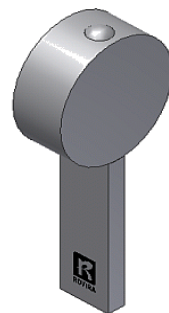

Volante caudal-temperatura

Mantenimiento

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.


En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

10



Mango ducha

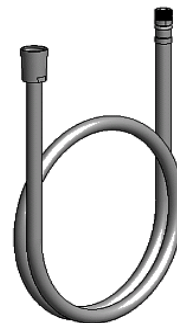

Flexo 1,20 mts reforzado

Características técnicas

Modo de empleo

Caudal

Cuerpo monomando Latón CVZN39PB3

Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al₂O₃ 96%

Apertura caudal 25°

Par de apriete 10 Nm.

Mango ducha

ABS cromado

Botón de seguridad de apertura de agua

Flexo

PVC atóxico de 1,20 mts. reforzado

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo 0,2 bar

Presión máxima de trabajo 5 bar

Temperatura mínima agua fría 5° C

Temperatura máxima agua caliente 80° C

Recomendaciones

Presión recomendada 3 bar.


Temperatura recomendada 10 - 60°C

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR

INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

4


Instalación

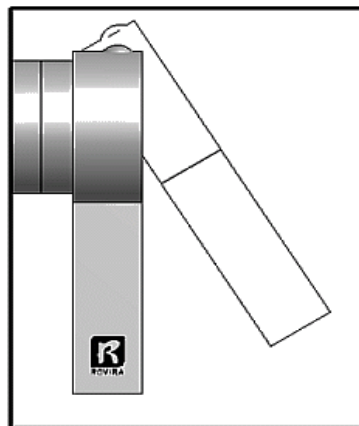

Apertura 25°
6 l/min.

Temperatura.


Para una mayor optimización energética, abrir siempre en posición fría.

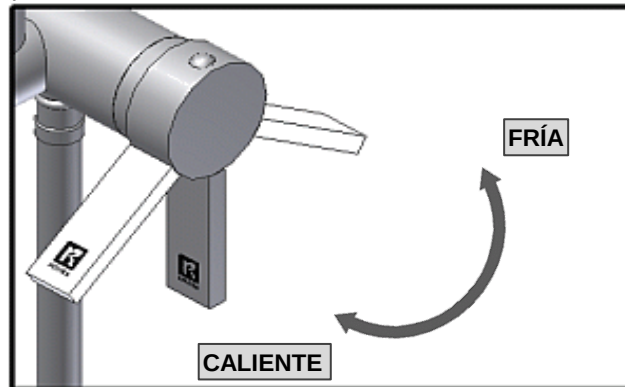


9

Instalación

Herramientas

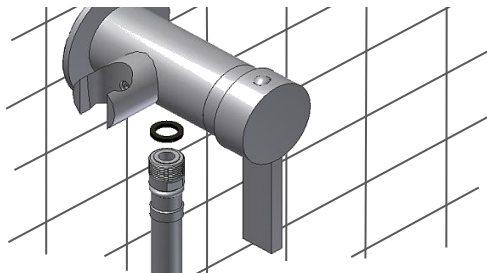

Montar el flexo con su junta plana, en la salida del cuerpo.
Llave fija 14 mm.

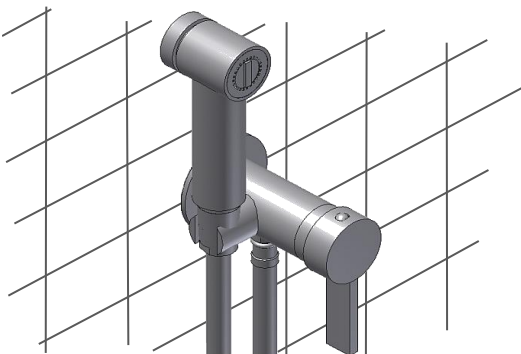

Roscar el mango ducha en el otro extremo del flexo con su junta plana.

Colocar el flexo en el soporte del cuerpo.

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO Y LA DUCHA.


8

Instalación



Llave allen 2,5 mm.

Llave fija 14 mm.

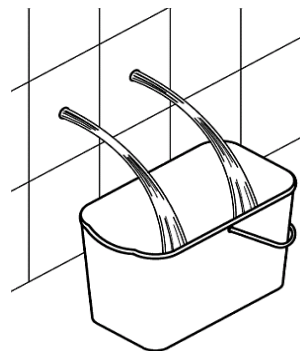

Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.


El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

5

Instalación

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN ANTES DE REVESTIR EL HUECO.




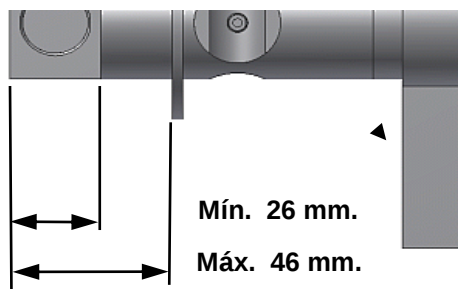


Mín. 26 mm.

Máx. 46 mm.

Tomar medidas del hueco de la pared y del revestimiento
En función del revestimiento de la pared, se puede
empotrar más o menos la caja.

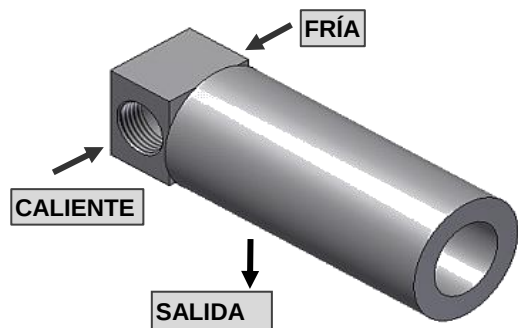


Conectar las entradas de agua
No quitar la protección hasta después de revestir la pared.

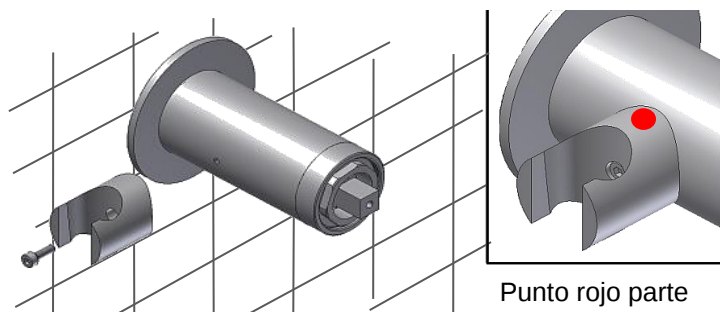

Punto rojo parte
superior del soporte

Montar el florón con su junta tórica en el cuerpo.
Montar el soporte con el tornillo allen, según esquema
Llave allen 2,5 mm. suministrada.

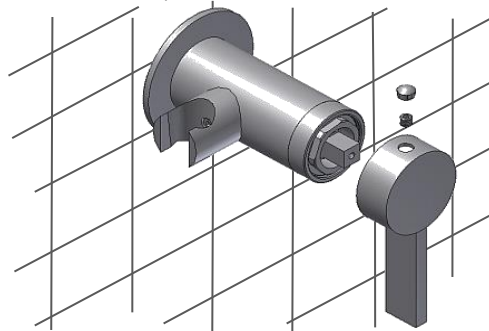

Montar el volante, roscar la espiga y montar el índice.
Llave allen 2,5 mm. suministrada.