

Complementos de esta colección

En nuestra página web **www.grifieriarovira.com** podrá encontrar todo tipo de complementos para su baño.



Agradecemos su confianza al comprar nuestros productos, para cualquier consulta póngase en contacto con su punto de venta.

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

CÓD. 4576702000




www.grifieriarovira.com

CR14003180
MONOMANDO EMPOTRAR OBY, 1 VÍA




Grifería Sanitaria Rovira s.a sat@grifieriarovira.com


Contenido del artículo

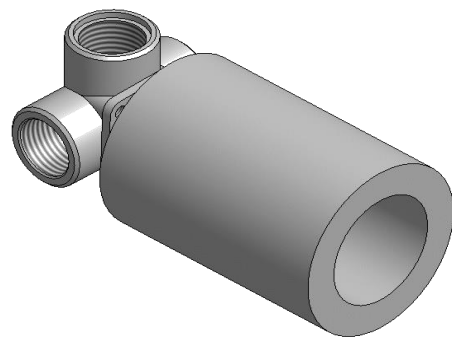


Cuerpo empotrar

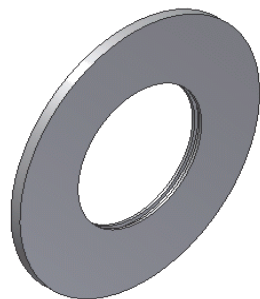

Florón

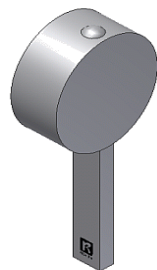


Volante



Llave allen 2,5 mm.

Limpieza o sustitución

Cartucho

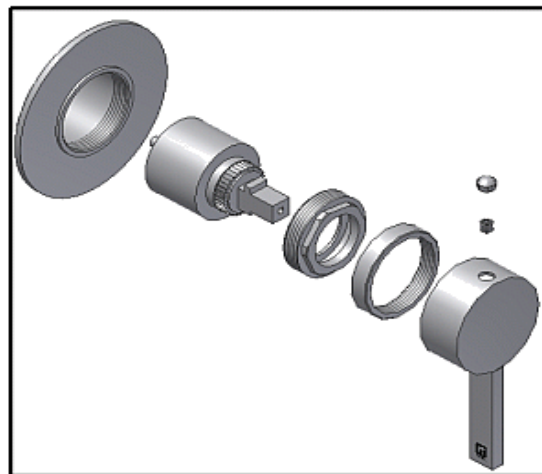

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

Llave fija de 30 mm.

Extraer índice, desenroscar espiga y extraer volante .

Desenroscar florón y tuerca.

Extraer cartucho.

Limpiar o sustituir.

Montar en orden inverso.

Problema - Posibles causas - Solución

Caudal insuficiente

1. Elementos de entrada de la red - **Comprobar llaves de paso, filtros etc...**
2. Falta de presión - **Comprobar instalación**
3. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Fuga por debajo del volante

1. Tuerca floja - **Apretar tuerca**
2. Cerámica cartucho rota - **Cambiar cartucho**

Temperatura insuficiente

1. Calentador - **Comprobar instalación**
2. Cartucho obstruido - **Limpieza pág. 11**

Cuerpo monomando Latón CB753S
Resto componentes Latón CVZN39PB3

Cartucho

Cerámica Al_2O_3 96%
Doble apertura caudal, 8° - 5 l/min., 25° - 24 l/min.
Par de apriete 10 Nm.

Condiciones de trabajo

Presión mínima de trabajo	0,2 bar
Presión máxima de trabajo	5 bar
Temperatura mínima agua fría	5° C
Temperatura máxima agua caliente	80° C


Recomendaciones

Presión recomendada	3 bar.
Temperatura recomendada	10 - 60°C

PRESIÓN SUPERIOR A 5 BAR
INSTALAR UN REDUCTOR DE PRESIÓN

Herramientas

Llave allen de 2,5 mm.

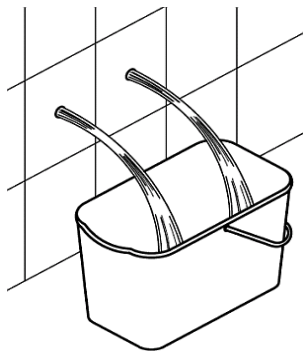

Antes de instalar el monomando, todas las tuberías deben estar limpias.

El purgado impide que los restos calcáreos de las tuberías, puedan obstruir el mecanismo.

Modo de empleo

Caudal

Este monomando va equipado con un cartucho de doble

Para que la grifería mantenga su aspecto impecable siga estas instrucciones.

La grifería debe limpiarse únicamente con un paño suave y agua o un detergente neutro.

Seque siempre la grifería después de cada uso.

Nunca utilice productos abrasivos o ácidos.


En acabados de color o dorado nunca utilice para su limpieza disolventes.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS NO INDICADOS O POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

Instalación



apertura, para economizar agua

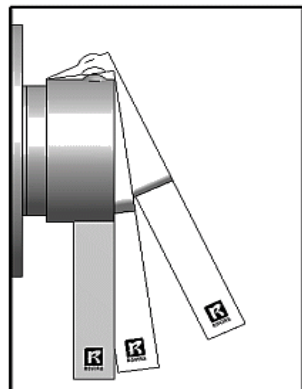


1ª Posición a 8°
5 l/min.

2ª Posición a 25°
24 l/min.

Temperatura.


Para una mayor optimización energética, abrir siempre en posición fría.

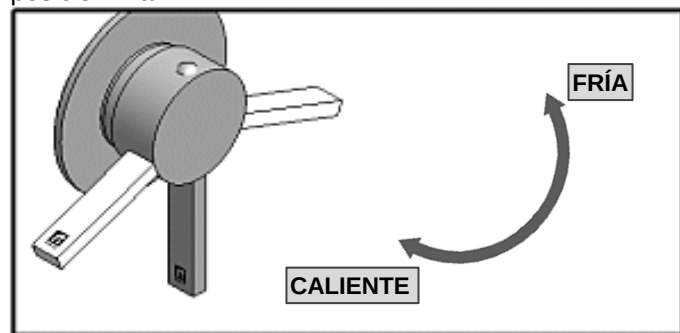

8

Instalación

Distribución de las vías

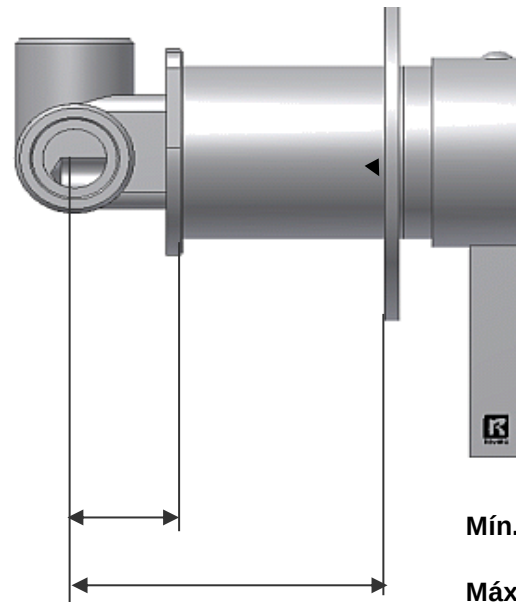

Mín. 25 mm.


Máx. 55 mm.

Tomar medidas del hueco de la pared y del revestimiento
En función del revestimiento de la pared, se puede
empotrar más o menos la caja.
Siempre debe de quedar el florón cerca del volante

5

Instalación



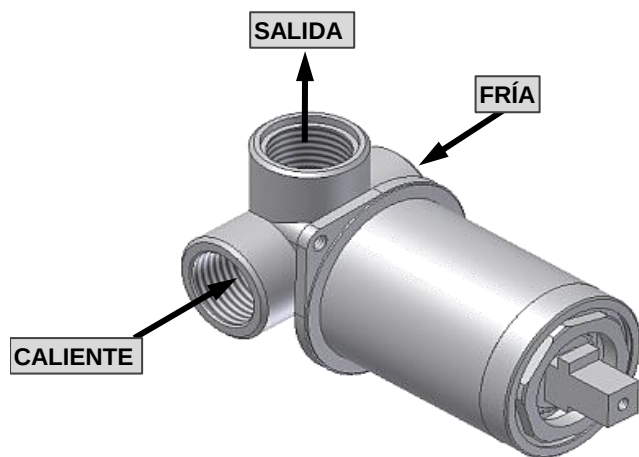

MUY IMPORTANTE, NO INVERTIR EL CUERPO


Montar el cuerpo en el hueco de la pared.

Conectar las entradas de agua de la red entrada agua fría a la derecha, entrada agua caliente a la izquierda.

Conectar la salida.

PROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN ANTES DE REVESTIR EL HUECO.

No quitar la protección hasta después de revestir la pared.

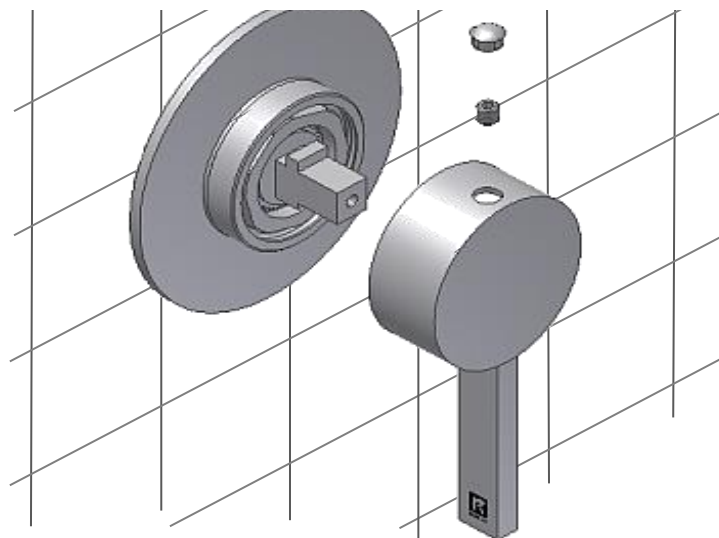

Insertar florón con su junta tórica.

Insertar volante y roscar espiga, insertar índice.

Llave allen de 2,5 mm. suministrada

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO